Thinking of you

Electrolux

user manual
Інструкція
kullanma kılavuzu
manual de instruções

Fridge-Freezer
Холодильник-морозильник
Buzdolabı
Combinado

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

END42395X

Electrolux. Thinking of you.

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Contents

Safety information	2	Care and cleaning	13
Control panel	4	What to do if…	15
First use	5	Technical data	16
Daily use	5	Installation	17
Helpful hints and tips	7	Environmental concerns	20
How to use the water dispenser with BRITA MAXTRA filter cartridge	8		

CE

Subject to change without notice

Safety information

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

Caution! Keep ventilation openings clear of obstruction.

- The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
- Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
- Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

- The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
  During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
  If the refrigerant circuit should become damaged:
  – avoid open flames and sources of ignition
  – thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

⚠ **Warning!** Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover[1] of interior lighting.

- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily Use

- Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
- Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.[2]
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
- Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket. If you cannot come to the mains socket, interrupt the power supply.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

1) If the lamp cover is foreseen
2) If the appliance is Frost Free

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
- Connect to potable water supply only.[3)]

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol ♺ are recyclable.

Control panel

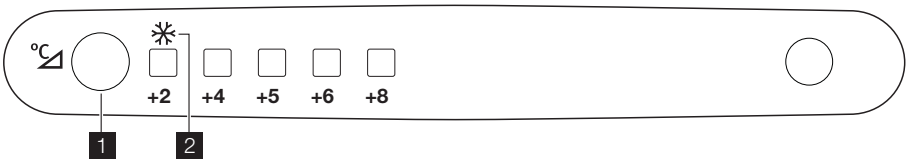

1 Temperature regulator
Action Freeze button

2 Action Freeze indicator

Switching on

Remove, if present, the remove label stuck on the inside of the freezer compartment. Insert the plug into the wall socket.

Switching off

To switch off the appliance remove the mains plug.

Temperature regulation

The temperature is automatically regulated. To operate the appliance, proceed as follows:

- Keep the temperature regulator pressed until the LED corresponding to the required temperature lights up. Selection is progressive, varying from +2°C to +8°C. The temperature indicated by the LED is selected each time the button is pressed.

A medium setting is generally the most suitable.

However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:

- room temperature
- how often the door is opened
- the quantity of food stored
- the location of the appliance.

Important! If the ambient temperature is lower than 16°C press the temperature regulator until the LED corresponding to the lowest temperature lights up.

Action Freeze function

You can activate the Action Freeze function by pressing the Action Freeze button until the LED corresponding to the symbol Action Freeze indicator lights up.

3) If a water connection is foreseen

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

To deactivate the Action Freeze function, keep pressing the Action Freeze button until the required temperature is selected.

First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Daily use

Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

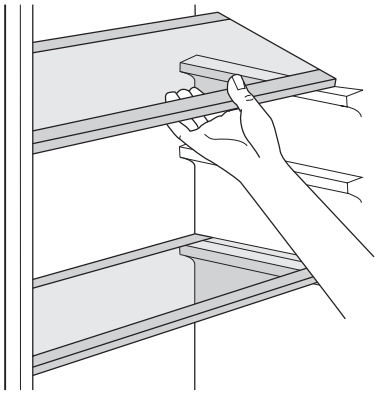

Bottle rack

Place the bottles (with the opening facing front) in the pre-positioned shelf.

Important! If the shelf is positioned horizontally, place only closed bottles.

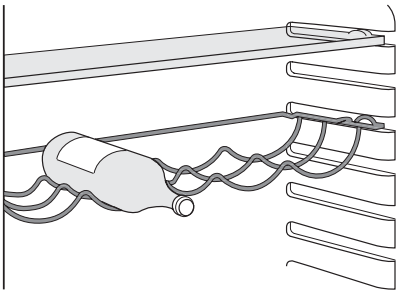

This bottle holder shelf can be tilted in order to store previously opened bottles. To obtain this result, pull the shelf up so it can rotate upwards and be placed on the next higher level.

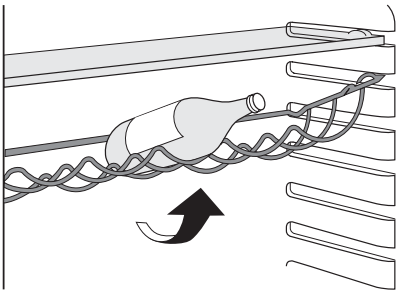

Positioning the door shelves

To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.
To make these adjustments proceed as follows:
gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

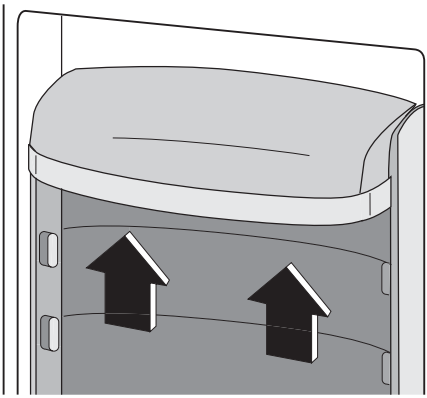

Air cooling

The Dynamic Air Cooling (DAC) fan let food cool quickly and a more uniform temperature in the compartment.
You can switch on the fan by pressing the switch shown in the picture. The green light comes on.

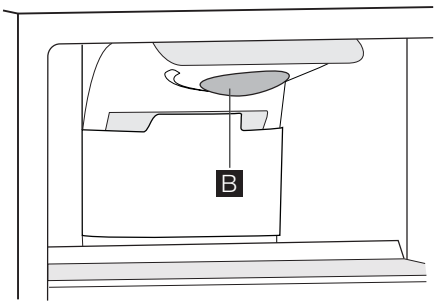

Important! Switch on the fan when the ambient temperature exceeds 25°C.

Ice-cube production

This appliance is equipped with one or more trays for the production of ice-cubes. Fill these trays with water, then put them in the freezer compartment.

Important! Do not use metallic instruments to remove the trays from the freezer.

Freezing Calendar

The symbols show different types of frozen goods.

The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods. Whether the upper or lower value of the indicated storage time is valid depends on the quality of the foods and treating before freezing.

Freezing fresh food

The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the Action Freeze function at least 24 hours before placing the food to be frozen in the freezer compartment.
Move the shelf present in the freezer compartment to the middle seat, keeping it horizontal.
Place the fresh food to be frozen on that shelf.
The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate, a label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.
After 24 hours, when the freezing process is completed, return to the required temperature (refer to "Temperature regulation").

Storage of frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooling).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Helpful hints and tips

Hints for energy saving

- Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- If the ambient temperature is high, the Temperature Regulator is on the higher setting and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, turn the Temperature Regulator toward lower settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
- position food so that air can circulate freely around it

Hints for refrigeration

Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time;
- not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

How to use the water dispenser with BRITA MAXTRA filter cartridge

BRITA water filter unit
Internal components:

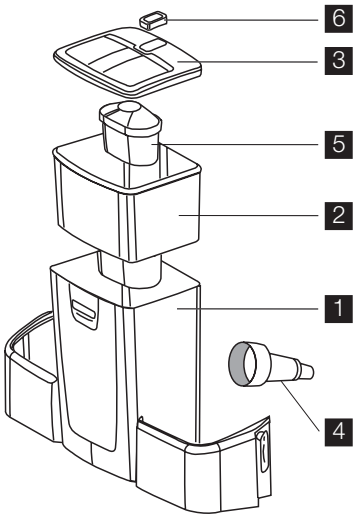

1 Water tank
2 Funnel
3 Tank lid
4 Valve + gasket
5 Including BRITA MAXTRA filter
6 BRITA Memo - the electronic cartridge exchange indicator

External components:

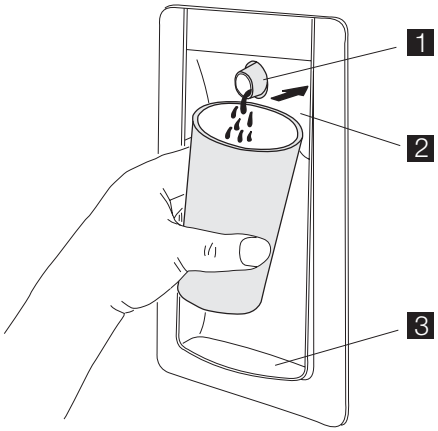

1 Dispenser
2 Water lever
3 Water drop tray

Initial operations to use your water dispenser

1. Remove every tape and other protection system from the tank assembly
2. clean the components, as described into "Water dispenser cleaning procedure", in order to remove eventual residue.

Water dispenser cleaning procedure

1. Unblock the two stopping elements on the sides of the tank as shown in the pictures:
   – take out the BRITA MAXTRA cartridge from the water filter unit
   – press the stopping elements in the middle and move it up
   – move the stopper into direction of the central tank.
2. Push up the tank along the direction of the valve.
3. Remove the lid and the funnel.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

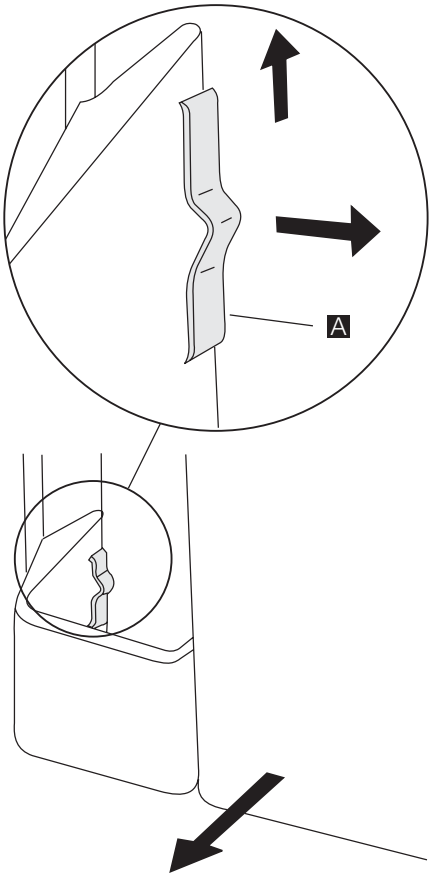

4. Unscrew the valve in counter clockwise (pay particular attention not to lose the Valve Gasket because is necessary to a correct functioning of the features).
5. Clean the tank lid, the valve and the gasket with a solution of warm water and neutral soap. Rinse it and put it inside the door hole during the cleaning of the other components (in order to avoid cold air leakage from the fridge).
6. Clean the tank and the funnel into the dishwasher or with a solution of warm water and neutral soap and rinse them.
7. After the tank components cleaning take back the valve from the fridge door and assembly the tank in the inverse order (4;3;2;1) of disassembly (pay attention at the valve gasket positioning).
8. Put the assembled tank on the door along the valve direction.
9. Block the stopping elements in the inverse order of unblock.
10. Insert again the BRITA MAXTRA cartridge in the funnel .

How to use the BRITA MAXTRA filter cartridge

Step 1: Preparing the cartridge

To prepare your BRITA filter cartridge, please remove the protective wrapper (note: cartridge and inside wrapper may appear moist, this is simply condensation).
Immerse the cartridge in cold water and shake it gently to remove any air bubbles.
The filter now is ready to use.
As required for some other water filter cartridges, there is no need to pre-soak the new Maxtra Cartridge.

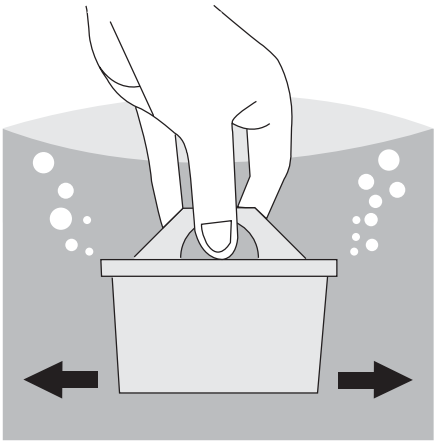

Step 2: Insert in the water tank

Remove the tank lid. Before inserting the cartridge, remove the funnel and clean it thoroughly by rising it and wiping it dry.
Then, thoroughly clean the inside of the water tank with a dump cloth and wipe it dry as well.
Place the cartridge into the filter tank and push downwards until it 'clicks' firmly into place.
The cartridge should stay in place if the funnel is turned upside down.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

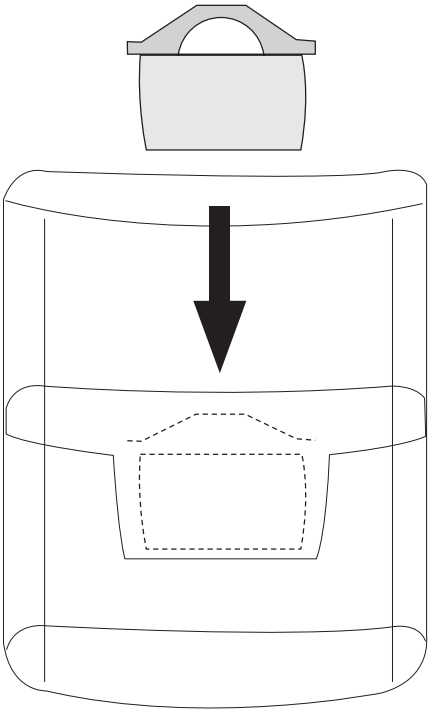

Step 3: Rinse the cartridge

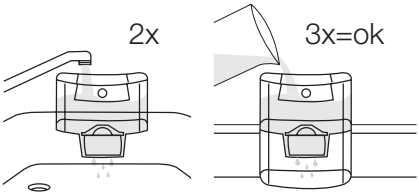

Take the funnel out of the BRITA water filter unit, fill it under the tap with cold tap water and allow it to filter through.
Discard the first two fillings into the sink. These first two fillings are used to flush the filter cartridge.
Then, place the funnel back into BRITA water filter unit.
Place the cover back onto the jug and press it carefully downwards to ensure it fits correctly into place.

Step 4: Refill the water tank

To fill the tank with cold water, simply open the flip top lid, take a jug of tap water and pour it inside the tank through the cover as shown into the picture (use the lid every time that you want to fill your water).

Important! In order to avoid risk of spillage of water during closing and opening of the refrigerator door, we recommend to not fill completely the water tank but leave a head space of air.

If you have not used all filtered water in the water tank within 1-2 days, please discard any water left inside the BRITA water filter unit before refilling it.

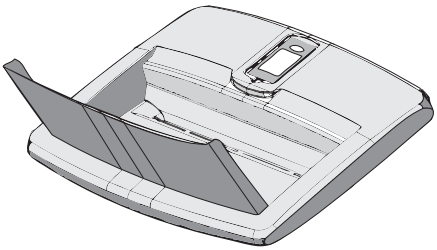

Allow the water to filter through and repeat "Step 4" as many times as you want until the BRITA water filter unit is filled up.

Remove cartridge with ring pull handle

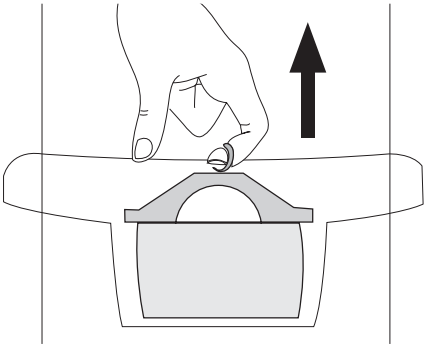

To exchange the cartridge after four weeks, simply use the ring pull handle on the top of the cartridge to remove it from the funnel, and repeat steps 1 - 3 above.

The BRITA Memo

For maximum filter performance and optimum taste, it is important to change your BRITA cartridge regularly. BRITA recommends that you replace the cartridge in the BRITA unit of your fridge every four weeks.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

BRITA Memo automatically reminds you when to change the cartridge.

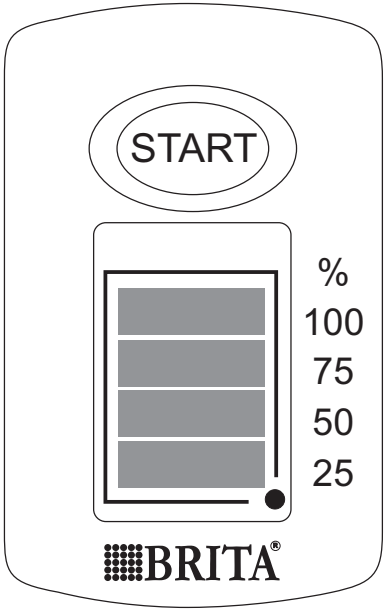

The unique BRITA Memo measures the recommended time of use of your cartridge. Memo is easy to use and automatically reminds your when to change your cartridge. The BRITA Memo is located on the lid of the water tank. Operation is really simple.

Start the Memo display

To start Memo please press and hold down the start button on the lid until all four bars appear in the display and flash twice. The Memo is now set.

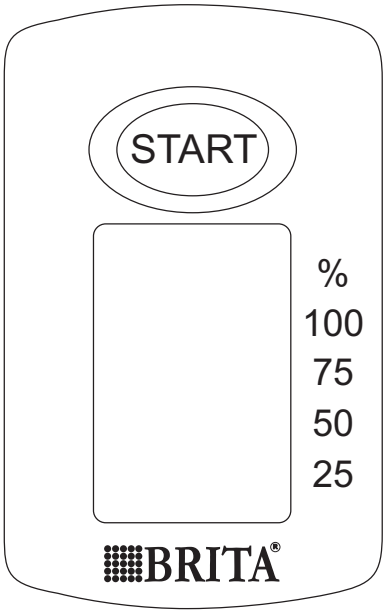

Functional control

The flashing dot in the bottom right corner of the Memo indicates that the Memo is working.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

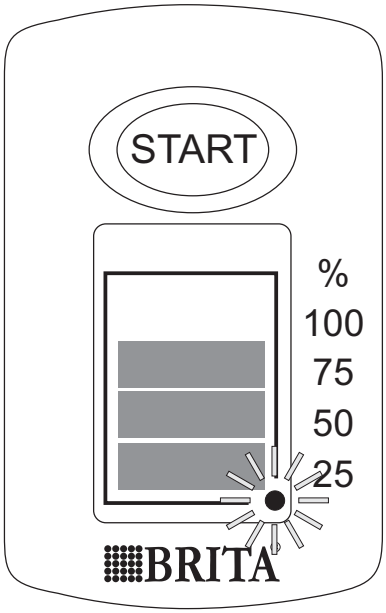

Every week one bar will disappear to show the remaining cartridge life. After four weeks all four bars will disappear. This, and a flashing arrow, indicate that the cartridge should now be changed.
Insert a new cartridge according to the instructions and reactivate the Memo as described above.

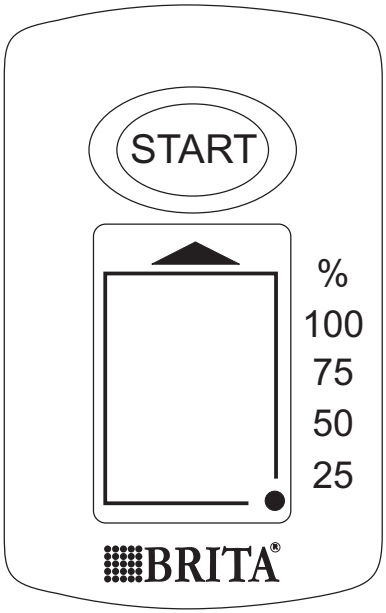

Change display

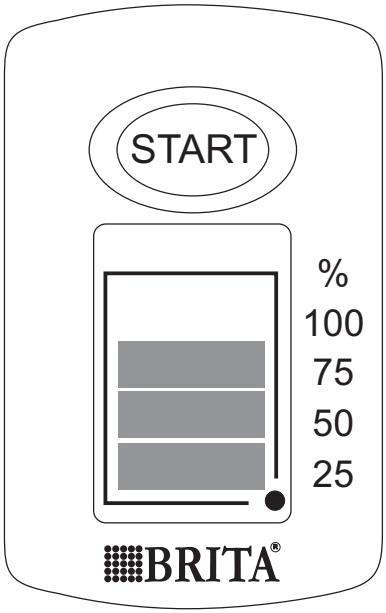

When only one bar is showing, you should just check whether you have a new BRITA MAXTRA filter cartridge to hand.

Important! The Memo is only designed to be used with BRITA filter cartridges.
BRITA Memo: the electronic cartridge exchange indicator has a life of approximately 5 years. At the end of the Memo's life, please remember that it is an electronic device and to dispose on the Memo according to all applicable provisions and regulations.
To remove the exhausted Memo place a screwdriver in the notch next to the Memo and push it out.
Please note that Memo should not be removed for any other reason than to dispose of it.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

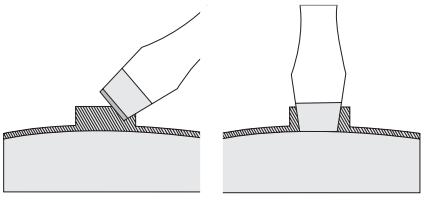

Important information

- The fridge door valve hole must be closed with the Water Valve during the regular functioning of the appliance.
- Use only drinking water. The use of any other drink type can leave residues, taste or odor in the reservoir and in the tap.
- It is possible to hear some noises caused by air entering when the water left the reservoir.
- In case the water does not flow well, press the driving lever once again. Keep the glass below the tap for some instants, in order to assure that all the water is collected by the glass.
- Do not use gasified drinks, such as soft drinks. The drink can leak due to the gas pressure.
- Remember that water is a foodstuff. Please consume filtered water within one to two days.
- Should your BRITA water filter unit not be in use for a prolonged period (e.g. vacation), we recommend that you discard any water left inside the system and leave the cartridge inside the filter tank.
  Before using the system again take out the cartridge and repeat steps 1 to 4 of "How to use the BRITA MAXTRA filter cartridge".
- The BRITA water filter unit is designed for use only with municipally treated tap water (note: this water is constantly controlled and according to legal regulations safe to drink) or with water from private supplies which has been tested safe to drink.
  If an instruction is received from the authorities that mains water must be boiled, the BRITA filtered water has also to be boiled. When the instruction to boil water is no longer in force, the entire filter system must be cleaned and a new cartridge inserted.

More information on the use of BRITA filter cartridges and the Memo can be found in the BRITA information guide.

You can purchase new BRITA filter cartridges and Memo through consumer service network of Electrolux or BRITA.

Care and cleaning

Caution! Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

- clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
- regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.
- rinse and dry thoroughly.

Important! Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet. Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

Important! Take care of not to damage the cooling system.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

Defrosting of the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, dur-

Downloaded from Fridge-Manuals.com Manuals

ing normal use. The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.

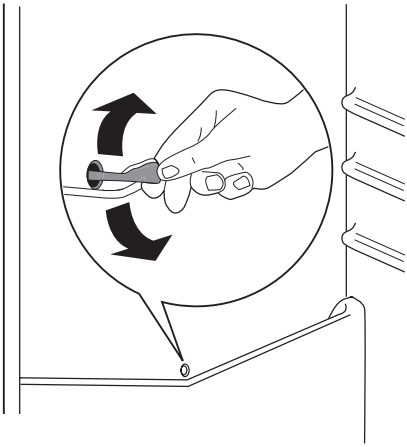

Defrosting of the freezer

The freezer compartment of this model, on the other hand, is a "no frost" type. This means that there is no buildup of frost when it is in operation, neither on the internal walls nor on the foods.
The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the compartment, driven by an automatically controlled fan.

Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

- **disconnect the appliance from electricity supply**
- remove all food
- defrost [4]and clean the appliance and all accessories
- leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.

If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

4) If foreseen.

Replacing the Taste Guard filter

The Taste Guard filter helps to reduce the odours inside the fridge limiting the risk of unwanted aroma in sensitive food
To get the best performance the Taste Guard filter should be changed once every year.
New active air filters can be purchased from your local dealer.

- The air filter is placed behind the flap and can be reached by pulling the flap outward (1)
- pull out of the slot the exhausted air filter.

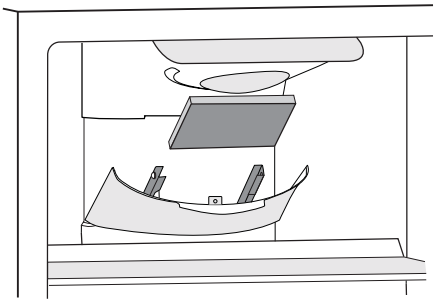

- insert the new air filter in the slot (2)
- close the flap.

The air filter is a consumable accessory and as such is not covered by the guarantee.

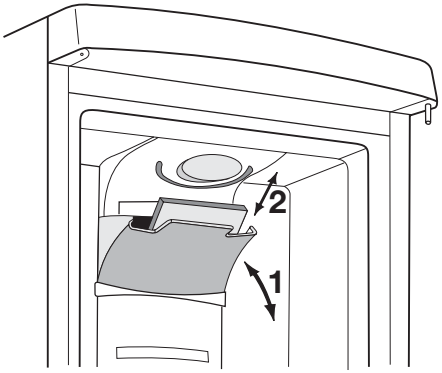

Important! During the operation, always keep the air ventilation flap closed.
The air filter should be handled carefully to prevent its surface from being scratched.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

What to do if…

⚠ **Warning!** Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not operate. The lamp does not operate.	The appliance is switched off.	Switch on the appliance.
	The mains plug is not connected to the mains socket correctly.	Connect the mains plug to the mains socket correctly.
	The appliance has no power. There is no voltage in the mains socket.	Connect a different electrical appliance to the mains socket. Contact a qualified electrician.
The lamp does not work.	The lamp is defective.	Refer to "Replacing the lamp".
The compressor operates continually.	The temperature is not set correctly.	Set a higher temperature.
	The door is not closed correctly.	Refer to "Closing the door".
	The door has been opened too frequently.	Do not keep the door open longer than necessary.
	The product temperature is too high.	Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
	The room temperature is too high.	Decrease the room temperature.
Water flows on the rear plate of the refrigerator.	During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.	This is correct.
Water flows into the refrigerator.	The water outlet is clogged.	Clean the water outlet.
	Products prevent that water flows into the water collector.	Make sure that products do not touch the rear plate.
Water flows on the ground.	The melting water outlet does not flow in the evaporative tray above the compressor.	Attach the melting water outlet to the evaporative tray.
The temperature in the appliance is too low.	The temperature regulator is not set correctly.	Set a higher temperature.
The temperature in the appliance is too high.	The temperature regulator is not set correctly.	Set a lower temperature.
	The door is not closed correctly.	Refer to "Closing the door".
	The product temperature is too high.	Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
	Many products are stored at the same time.	Store less products at the same time.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Problem	Possible cause	Solution
The temperature in the refrigerator is too high.	There is no cold air circulation in the appliance.	Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
The temperature in the freezer is too high.	Products are too near to each other.	Store products so that there is cold air circulation.
There is too much frost.	Food is not wrapped correctly.	Wrap the food correctly.
	The door is not closed correctly.	Refer to "Closing the door".
	The temperature regulator is not set correctly.	Set a higher temperature.

Replacing the lamp

1. Disconnect the plug from the mains socket.
2. Press on the rear hook of the lamp cover by a screwdriver and at the same time pull and rotate the cover in the direction of the arrow.
3. Replace the lamp with one of the same power (the maximum power is shown on the lamp cover).
4. Install the lamp cover by fixing it into its original position.
5. Connect the plug to the mains socket.
6. Open the door. Make sure that the light comes on.

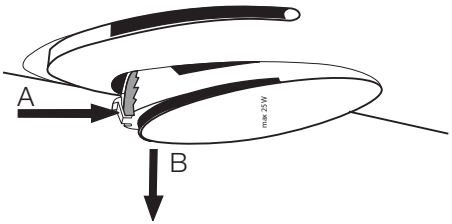

Closing the door

1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Force Center.

Technical data

Dimension of the recess		
	Height	1800 mm
	Width	695 mm
	Depth	669 mm
Rising Time		20 h

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Installation

⚠ Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to + 32°C
N	+16°C to + 32°C
ST	+16°C to + 38°C
T	+16°C to + 43°C

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm . Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

⚠ **Warning!** It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

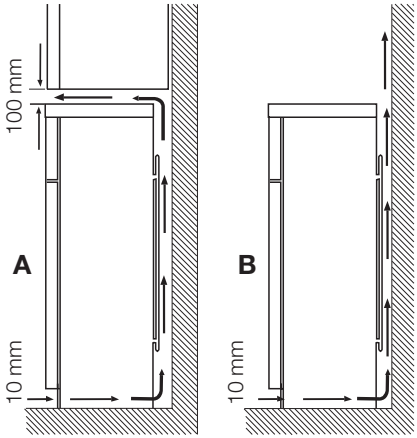

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Rear spacers

Inside the appliance you find two spacers which must be fitted as shown in the figure.
Slacken the screws and insert the spacer under the screw head, then retighten the screws.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

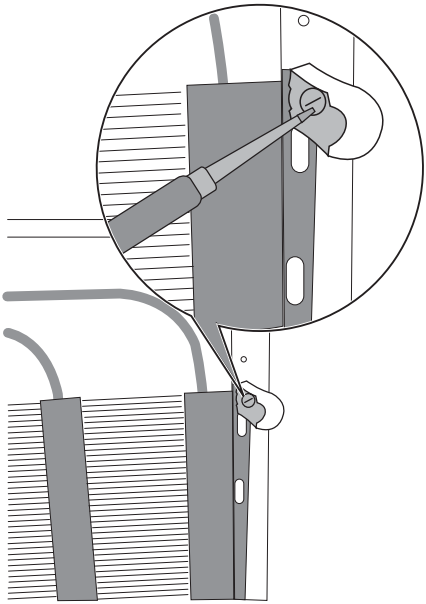

Installation of the Taste Guard Filter

The Taste Guard Filter is an active carbon filter which absorbs bad odours and permits to maintain the best flavour and aroma for all foodstuffs without risk of odour cross contamination.
On delivery the carbon filter is in a plastic bag to maintain it's duration and characteristics. The filter should be placed behind the flap before the appliance is turned on.

1. Pull the flap outwards (1)
2. Remove the filter from the plastic bag
3. Insert the filter in the slot found in the back of the flap cover (2)
4. Close the flap cover

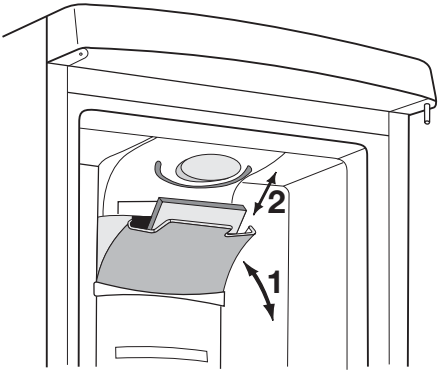

Important! During operation, always keep the air ventilation flap closed.
The filter should be handled carefully so fragments do not loosen from the surface.

Door reversibility

⚠ **Warning!** Before carrying out any operations, remove the plug from the power socket.

Important! To carry out the following operations, we suggest that this be made with another person that will keep a firm hold on the doors of the appliance during the operations.

To change the opening direction of the door, do these steps:

1. Remove the upper hinge taking care for the upper door not to fall off and keep it for future actions.

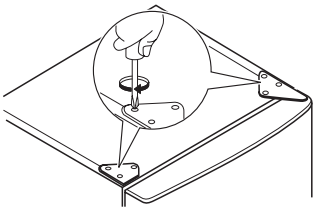

2. Remove the upper door.
3. Remove the upper support and mount it in the opposite side.
4. Unscrew the middle hinge(H). Unscrew the plastic plugs located on the opposite

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

side of the central hinge and introduce them in the holes occupied before by the hinge.

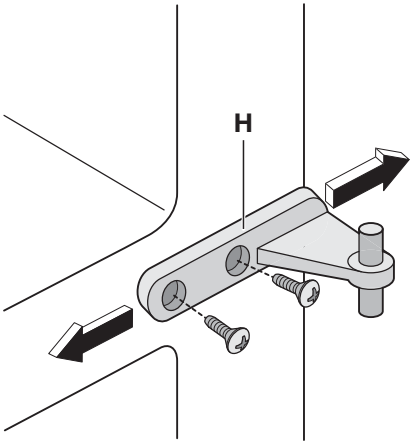

5. Remove the lower door.
6. Pull off the ventilation grille which is fixed by two screws.

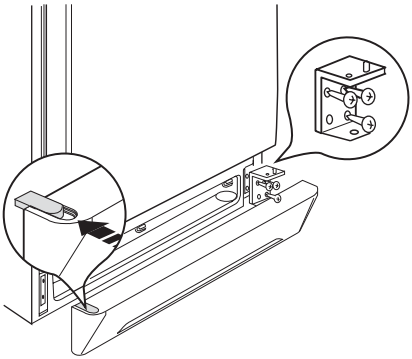

7. Carefully place the appliance on its back, totally unscrew the adjustable foot and screw it in the opposite side.
8. Remove the bottom hinge by unscrewing its fixing screws.
9. Using a 12 mm spanner, unscrew the hinge pin and reassemble it on the opposite side of the hinge.
10. Reassemble the lower hinge in the opposite side, using the screws previously removed.
11. Carefully replace the appliance in its working position and adjust the level of the appliance by screwing / unscrewing the adjustable feet at the bottom of the cabinet using your fingers or a tool.

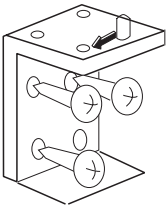

12. Slide the hole cover out of the ventilation grille by pushing it in the direction of the arrow and reassemble it on the opposite side.
13. Refit the ventilation grille, fixing the screws.
14. Reassemble the lower door.
15. Reassemble the middle hinge (H) in the opposite side.
16. Reassemble the upper door.
17. In your documentation bag you will find the upper hinge necessary to make the reversibility. Please screw it in place.

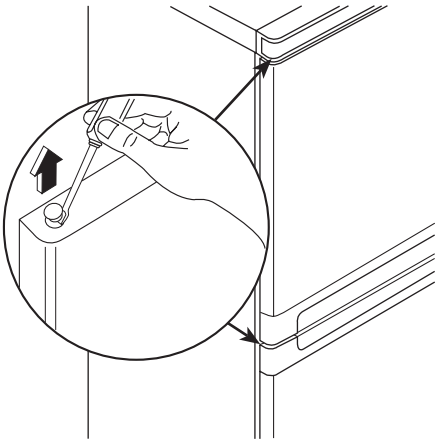

Do a final check to make sure that:

- All screws are tightened.
- The magnetic seal adheres to the cabinet.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

- The door opens and closes correctly.

If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket or accelerate this process by heating up the part involved with a normal hair drier.

In case you do not want to carry out the above mentioned operations, contact the nearest After Sales Service Force. The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at your cost.

Environmental concerns

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Electrolux. Thinking of you.

Дізнайтеся більше про нас на сайті www.electrolux.com

Зміст

Інформація з техніки безпеки	21	Догляд та чистка	33
Панель керування	23	Що робити, коли ...	35
Перше користування	24	Технічні дані	37
Щоденне користування	24	Установка	37
Корисні поради	26	Екологічні міркування	40
Як користуватися дозатором води з фільтрувальним патроном BRITA MAXTRA	27		

CE

Може змінитися без оповіщення

Інформація з техніки безпеки

В інтересах вашої безпеки та для належного використання приладу уважно прочитайте цю інструкцію, включаючи підказки та застереження, перш ніж встановлювати його і розпочинати ним користуватися. Аби уникнути помилкових дій і нещасних випадків необхідно, щоб усі, хто користується приладом, ретельно ознайомилися з правилами експлуатації і техніки безпеки. Збережіть цю інструкцію і в разі продажу або передачі приладу іншим особам обов'язково передайте її разом із приладом, щоб усі користувачі змогли в будь-який час ознайомитися з правилами експлуатації і технікою безпеки.
Задля безпеки життя та майна дотримуйтеся викладених у цій інструкції рекомендацій з техніки безпеки, оскільки компанія-виробник не несе відповідальності за шкоду, що сталася через недотримання цих рекомендацій.

Безпека дітей і вразливих осіб

- Прилад не призначений для користування ним людьми (в т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями чи недостатнім досвідом та знаннями, якщо їм не було проведено відповідного інструктажу з користування приладом особою, відповідальною за їх безпеку. Щоб діти не гралися з приладом, вони мають користуватися ним під наглядом дорослих.
- Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами. Порушення цієї вимоги може призвести до того, що вони можуть задихнутися.
- Перш ніж утилізувати прилад, вийміть вилку з розетки, відріжте кабель (у місці, яке знаходиться якомога ближче до корпусу) і зніміть дверцята, щоб запобігти випадкам, коли діти, граючись, отримають електрошок або замкнуться всередині.
- Якщо цей прилад, оснащений магнітним замком, має замінити старий прилад із замком на пружині (клямкою), подбайте про те, щоб вивести з ладу пружину, перш ніж утилізувати старий прилад. У такий спосіб ви попередите ситуацію, коли він може стати смертельною пасткою для дитини.

Загальна безпека

Обережно! Забезпечте вентиляцію, тримаючи відкритими вентиляційні отвори.

- Цей прилад призначений для зберігання харчових продуктів і/або напоїв у звичайній родині, як пояснюється в цій інструкції.
- Не застосовуйте механічні пристрої чи інші штучні засоби для прискорення процесу розморожування.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

- Не застосовуйте електричні пристрої (такі як прилад для виготовлення морозива) усередині холодильника, якщо вони не передбачені для цієї мети виробником.
- Не пошкодьте охолоджувальну систему холодильника.
- В охолоджувальній системі приладу знаходиться холодоагент ізобутан (R600a) - природний газ, який є значною мірою сумісним з умовами довкілля, але, попри це, він може зайнятися.
  Подбайте про те, щоб під час транспортування та встановлення приладу жоден з компонентів охолоджувальної системи не був пошкоджений.
  У разі пошкодження контуру циркуляції холодоагенту охолоджувача:
  – уникайте контакту з відкритим вогнем або джерелами займання
  – ретельно провітріть приміщення, в якому він перебуває прилад
- З міркувань безпеки не слід змінювати технічні характеристики приладу або модифікувати його будь-яким чином. Будь-яке пошкодження кабелю може викликати коротке замикання, пожежу і/або електрошок.

⚠ **Попередження!** Заміну всіх електричних частин (кабелю, вилки, компресора) має виконувати сертифікований майстер або персонал сервісного центру.

1. Кабель нарощувати не можна.
2. Подбайте про те, щоб кабель не був здавлений або пошкоджений задньою частиною приладу. Здавлений або пошкоджений кабель може перегріватися, що може стати причиною пожежі.
3. Подбайте про наявність доступу до вилки на кінці кабелю, яким оснащений прилад.
4. Не тягніть за кабель.
5. Якщо розетка хитається, не вставляйте в неї вилку. Існує ризик електричного удару або займання.
6. Користуватися приладом з лампою без захисного ковпачка не можна [5] .

- Цей прилад важкий. Пересувати його слід обережно.
- Не можна братися або торкатися речей у морозильному відділенні вологими або мокрими руками, бо це може призвести до поранення або холодового опіку.
- Уникайте тривалого перебування приладу під прямим сонячним промінням.

Щоденне використання

- Не ставте гарячий посуд на пластикові частини приладу.
- Не зберігайте в приладі займистий газ або рідини, бо вони можуть вибухнути.
- Не кладіть харчові продукти безпосередньо проти отворів для повітря в задній стінці приладу. [6]
- Заморожені продукти після розморожування не можна заморожувати знову.
- Фасовані заморожені продукти зберігайте у відповідності з інструкціями виробника.
- Необхідно чітко дотримуватися рекомендацій виробника приладу щодо зберігання продуктів. Зверніться до відповідних інструкцій.
- Не розміщуйте газовані або шипучі напої в морозильному відділенні, бо через підвищення тиску на пляшку вони можуть вибухнути, що пошкодить прилад.
- Морозиво на паличці спроможне викликати холодові опіки, якщо його їсти прямо з морозильника.

Догляд і чищення

- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки. Якщо у вас немає можливості вийняти вилку з розетки, відключіть постачання електроенергії.
- При чищенні не можна користуватися металевими предметами.
- Не використовуйте гострі предметидля чищення приладу від льоду. Користуйтеся пластиковим шкребком.
- Регулярно перевіряйте злив води з холодильника. За потреби прочищайте його. Якщо злив буде заблокований, вода збиратиметься на дні приладу.

5) Якщо передбачений захисний ковпачок
6) Якщо прилад Frost Free (без намерзання)

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Установка

Важливо! Під час підключення до електромережі ретельно дотримуйтеся інструкцій, наведених у відповідних параграфах.

- Розпакуйте прилад і огляньте на предмет пошкоджень. Не користуйтеся приладом, якщо він пошкоджений. У разі виявлення пошкоджень негайно повідомте про це торговельний заклад, де ви придбали прилад. У цьому разі збережіть пакування.
- Рекомендується зачекати щонайменше дві години, перш ніж вмикати прилад, з тим щоб масло повернулося до компресора.
- Повітря має нормально циркулювати довкола приладу; недотримання цієї рекомендації призводить до перегрівання. Щоб досягти достатньої вентиляції, дотримуйтеся відповідних інструкцій щодо встановлення.
- По можливості, встановлюйте прилад так, щоб його задня стінка була повернута до стіни. Це дозволить уникнути торкання гарячих частин (компресора, конденсора) і відповідно опіків.
- Прилад не можна ставити біля батареї опалення або плити.
- Подбайте про те, щоб до розетки був доступ після встановлення приладу.
- Під'єднуйте лише до джерела питної води. [7)]

Технічне обслуговування

- Електричні роботи, необхідні для обслуговування приладу, мають виконуватися кваліфікованим електриком або компетентною особою.
- Технічне обслуговування цього приладу має здійснюватися лише кваліфікованим персоналом. Для ремонту необхідно використовувати лише оригінальні запасні частини.

Захист довкілля

Ні в охолоджувальній системі, ні в ізоляційних матеріалах цього приладу не міститься газів, які могли б нанести шкоду озоновому шару. Прилад не можна утилізувати разом з міськими відходами та сміттям. Ізоляційна піна містить займисті гази: прилад необхідно утилізувати згідно з відповідними нормативними актами, виданими місцевими органами влади. Уникайте пошкодження холодильного агрегату, особливо в задній частині, поблизу теплообмінника. Матеріали, позначені символом ♺, підлягають вторинній переробці.

Панель керування

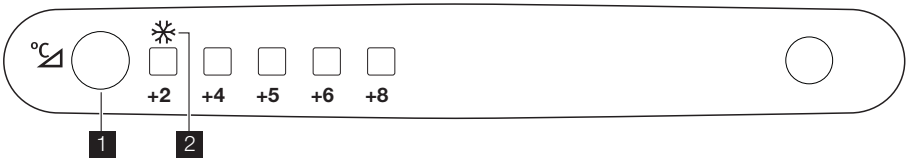

1 Регулятор температури
Кнопка Action Freeze

2 Індикатор Action Freeze

Вмикання

Видаліть всередині морозильного відділення наклейку, якщо вона там є. Вставте вилку в розетку в стіні.

Вимикання

Щоб вимкнути прилад, витягніть вилку з електричної розетки.

Регулювання температури

Температура регулюється автоматично. Щоб відрегулювати роботу приладу, зробіть так:

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

7) Якщо передбачене під'єднання до джерела водопостачання

- Натисніть і тримайте регулятор температури, поки не загориться індикатор, що відповідає потрібній температурі. Вибір здійснюється у порядку зростання від +2°C до +8°C. При кожному натисканні кнопки вибирається інша температура, на яку вказує індикатор.

У більшості випадків найбільше підходить середнє значення.

Однак, встановлюючи певну температуру, необхідно пам'ятати, що температура всередині приладу залежить від:
- кімнатної температури
- частоти відкриття дверцят
- кількості продуктів усередині відділення
- місцезнаходження приладу.

Важливо! Якщо температура навколишнього середовища нижча 16°C, натискайте регулятор температури, поки не засвітиться індикатор найнижчої температури.

Функція Action Freeze

Функція Action Freeze вмикається натисканням кнопки Action Freeze до того часу, поки не засвітиться індикатор символу Action Freeze .
Щоб вимкнути функцію Action Freeze, тримайте натиснутою кнопку Action Freeze, поки не виберете потрібну температуру.

Перше користування

Миття камери

Перш ніж почати користуватися приладом, помийте його камеру і всі внутрішні аксесуари за допомогою теплої води з нейтральним милом, щоб усунути типовий запах нового приладу, а потім ретельно витріть його.

Важливо! Не застосовуйте детергенти або абразивні порошки, бо вони можуть пошкодити поверхню.

Щоденне користування

Зйомні полички

Стінки холодильника мають значну кількість напрямних, тому висоту поличок можна змінювати за бажанням.

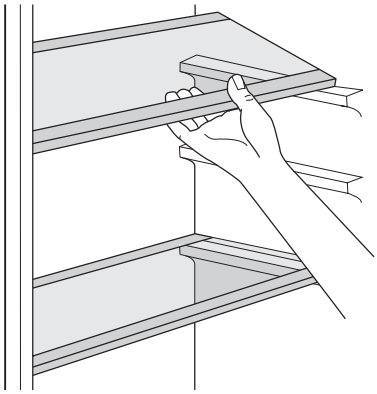

Важливо! Якщо полиця розташована горизонтально, кладіть на неї лише закриті пляшки.

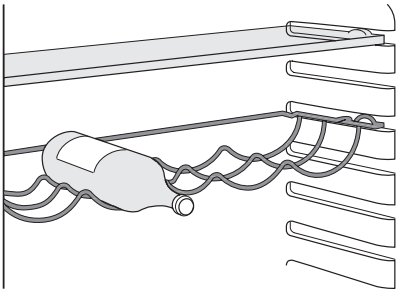

Цю полицю для пляшок можна нахиляти, щоб зберігати на ній відкриті раніше пляшки. Для цього потягніть полицю вгору, щоб її можна було повернути догори і поставити на наступний вищий рівень.

Підставка для пляшок

Покладіть пляшки (отворами наперед) на полицю вигнутої форми.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

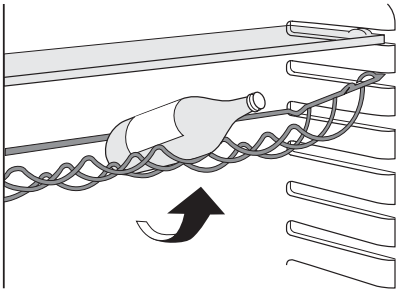

Встановлення поличок на дверцятах

Щоб уможливити зберігання упаковок з продуктами різного розміру, полички на дверцятах можна встановити на різній висоті.
Щоб здійснити такі пристосування, зробіть так:
поступово потягніть поличку у напрямку, вказаному стрілками, доки вона не вивільниться, а потім знову встановіть поличку у потрібному місці.

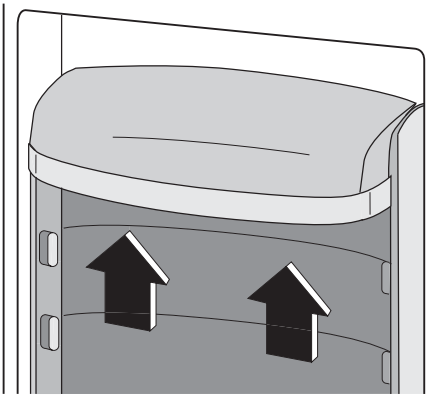

Охолодження повітря

Вентилятор системи "динамічного охолодження повітря" (Dynamic Air Cooling - DAC) забезпечує швидке охолодження продуктів і стабільнішу температуру у всьому відділенні.
Вентилятор вмикається натисканням перемикача, показаного на малюнку. Засвітиться зелений індикатор.

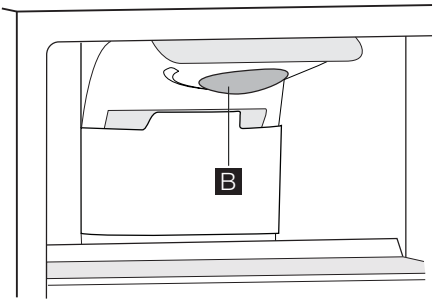

Важливо! Вмикайте вентилятор, коли температура навколишнього середовища перевищує 25°C.

Приготування кубиків льоду

Цей прилад оснащений одним або кількома лотками для приготування кубиків льоду. Наповніть ці лотки водою, а потім покладіть їх у морозильне відділення.

Важливо! Виймаючи лотки з морозильника, не користуйтеся металевими інструментами.

Календар заморозки

Символи показують різні типи заморожених продуктів.
Номери вказують тривалість зберігання відповідних типів заморожених продуктів. Яке із вказаних значень тривалості зберігання застосовувати (верхнє чи нижнє), залежить від кількості продукту або характеру обробки перед заморожуванням.

Заморожування свіжих продуктів

Морозильне відділення підходить для заморожування свіжих продуктів та для тривалого зберігання заморожених продуктів і продуктів глибокої заморозки.
Щоб заморозити свіжі продукти, активуйте функцію Action Freeze принаймні за 24 години до того, як покласти до морозильного відділення продукти для заморожування.
Перемістіть полицю морозильного відділення в середнє, горизонтальне положення.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Покладіть на цю полицю продукти, які потрібно заморозити.
Максимальна кількість продуктів, які можна заморозити за 24 години, вказана на табличці з технічними даними, прикріпленій на внутрішній стороні приладу.
Процес заморожування триває 24 години: упродовж цього періоду не додавайте нові продукти для заморожування.
Через 24 години, коли процес заморожування завершиться, поверніться до потрібної температури (див. "Регулювання температури").

Зберігання заморожених продуктів

При вмиканні після тривалого періоду простою (коли прилад не використовувався), перш ніж ставити продукти у відділення, дайте йому попрацювати щонайменше впродовж 2 годин при налаштуванні на більш високу температуру.

Важливо! У разі випадкового розморожування, наприклад, через перебої в постачанні електроенергії, якщо електропостачання переривалося на довший час, ніж зазначено на табличці технічних характеристик у графі "rising time", продукти, що розморозилися, необхідно якнайшвидше спожити або негайно приготувати, а потім знову заморозити (попередньо охолодивши).

Розморожування

Перш ніж споживати продукти глибокої заморозки, їх можна розморозити у холодильному відділенні або при кімнатній температурі, залежно від того, скільки часу у вас є на це.
Невеликі шматки можна готувати навіть замороженими, прямо з морозильника: У цьому випадку на готування піде більше часу.

Корисні поради

Поради про те, як заощаджувати електроенергію

- Не відкривати часто дверцята і не залишати їх відкритими довше, ніж це абсолютно необхідно.
- Коли температура навколишнього повітря висока, регулятор температури встановлений на більшу потужність, а прилад повністю завантажений, компресор може працювати безперервно, що призводить до появи інею або льоду на випарнику. Якщо це трапляється, поверніть регулятор температури вбік нижчого значення, щоб унеможливити автоматичне розмерзання і, таким чином, заощадити електроенергію.

Рекомендації щодо зберігання в холодильнику необроблених продуктів

Щоб отримати найкращі результати:

- не зберігайте в холодильнику страви, коли вони теплі; не зберігайте рідини, що випаровуються
- накривайте або загортайте продукти, особливо ті, що сильно пахнуть
- розміщуйте продукти так, щоб повітря могло вільно циркулювати довкола них

Рекомендації щодо заморожування

Корисні поради:
М'ясо (будь-якого типу): покладіть у поліетиленові кульки і поставте на скляну поличку над шухлядою для овочів. Задля безпеки зберігайте продукт таким чином не довше ніж один або два дні.
Готові страви, холодні страви тощо..: необхідно накривати і можна ставити на будь-яку поличку.
Фрукти та овочі: слід ретельно помити і покласти і спеціальну шухляду, яка входить у комплект постачання.
Масло і сир: слід покласти у спеціальні герметичні контейнери або загорнути в алюмінієву фольгу чи покласти поліетиленові кульки, щоб максимально захистити від обвітрювання.
Пляшки з молоком: слід закрити кришками і зберігати в підставці для пляшок на дверцятах.
Банани, картопля, цибуля та часник (якщо вони не упаковані): не слід зберігати в холодильнику.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Поради щодо заморожування

Ось кілька важливих підказок, які допоможуть вам одержати найкращі результати заморожування:

- максимальна кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 год. вказана на табличці з технічними даними;
- процес заморожування триває 24 години. Упродовж цього періоду не можна додавати продукти до тих, які вже заморожуються;
- заморожуйте лише продукти найвищої якості, свіжі і ретельно вимиті;
- готуйте продукти невеликими партіями, щоб можна було їх швидко і повною мірою заморозити, а потім розморозити стільки, скільки потрібно;
- загортайте продукти в алюмінієву фольгу або складайте в поліетиленові кульки; пакування має бути герметичним;
- не давайте незамороженим продуктам контактувати з уже замороженими; в іншому разі температура останніх підвищиться;
- пласкі продукти зберігаються краще і довше, ніж товсті; сіль зменшує термін зберігання продуктів;
- шматочки льоду, якщо їх проковтнути відразу після того, як продукт був вийнятий з морозильника, можуть викликати холодовий опік;
- рекомендується вказувати на кожній окремій упаковці дату заморожування, щоб не перевищувати тривалість зберігання;

Поради щодо зберігання заморожених продуктів

Щоб отримати найкращі результати, необхідно:

- переконатися, що продукти, які продаються замороженими, адекватно зберігалися в магазині;
- подбати про те, щоб заморожені продукти якнайшвидше були перенесені з продуктового магазину до морозильника;
- не відкривати часто дверцята і не залишати їх відкритими довше, ніж це абсолютно необхідно.
- Після розморожування продукти швидко псуються, і їх не можна заморожувати знову.
- Не можна зберігати продукти довше, ніж вказано компанією-виробником продуктів.

Як користуватися дозатором води з фільтрувальним патроном BRITA MAXTRA

Водоочисний пристрій BRITA

Внутрішні деталі:

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

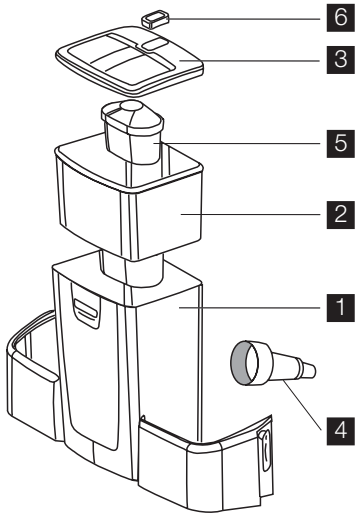

1 Водяний бак
2 Лійка
3 Кришка бака
4 Кран + прокладка
5 Фільтрувальний патрон BRITA MAXTRA
6 BRITA Memo - електронний індикатор необхідності заміни патрона

Зовнішні деталі:

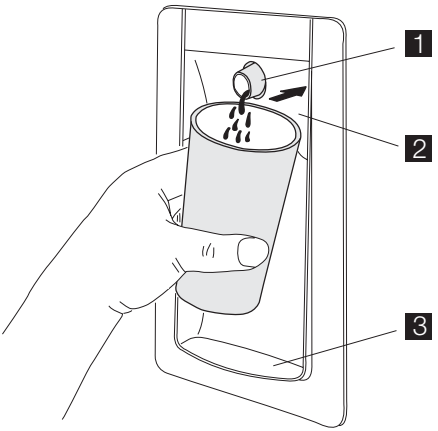

1 Дозатор
2 Водовипускний важіль
3 Піддон для крапель води

Перш ніж почати користуватися дозатором води

1. Зніміть з бака всі плівки та інші захисні елементи
2. почистіть деталі, як описано в розділі "Процедура чищення дозатора води", щоб видалити можливі залишки.

Процедура чищення дозатора води

1. Розблокуйте два бокові фіксатори бака, як показано на малюнках:
   – вийміть патрон BRITA MAXTRA з водоочисного пристрою
   – натисніть на фіксатори посередині та підніміть їх вгору
   – перемістіть стопор у напрямку до центру бака.
2. Підштовхніть бак у напрямку вздовж крана.
3. Зніміть кришку і лійку.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

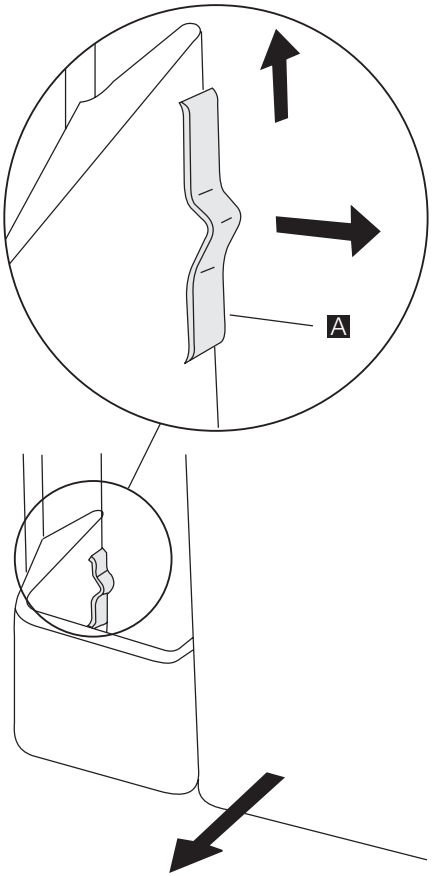

4. Відкрутіть кран у напрямку проти годинникової стрілки (не загубіть прокладку крана, бо вона потрібна для правильної роботи пристрою).
5. Почистіть кришку бака, кран і прокладку розчином теплої води з нейтральним милом. Сполосніть їх і вставте в отвір дверцят, поки будете чистити інші деталі (щоб з холодильника не виходило холодне повітря).
6. Помийте бак і лійку в посудомийній машині або розчином теплої води з нейтральним милом і сполосніть їх.
7. Після того, як почистите деталі бака, вийміть кран з дверцят холодильника і зберіть бак у зворотному порядку (4;3;2;1) розбирання (зверніть увагу на положення прокладки крана).
8. Вставте зібраний бак у дверцята у напрямку вздовж крана.
9. Закріпіть фіксатори у послідовності, протилежній розблокуванню.
10. Знову вставте патрон BRITA MAXTRA у лійку.

Як користуватися фільтрувальним патроном BRITA MAXTRA

Крок 1: Підготовка патрона

Щоб підготувати фільтрувальний патрон BRITA до використання, зніміть захисну упаковку (примітка: патрон і упаковка можуть виглядати вогкими - це просто конденсація).
Занурте патрон у холодну воду і злегка потрусіть, щоб вийшли повітряні бульбашки. Тепер фільтр готовий до використання.
На відміну від деяких інших патронів для фільтрування води, патрон Maxtra не потрібно попередньо замочувати.

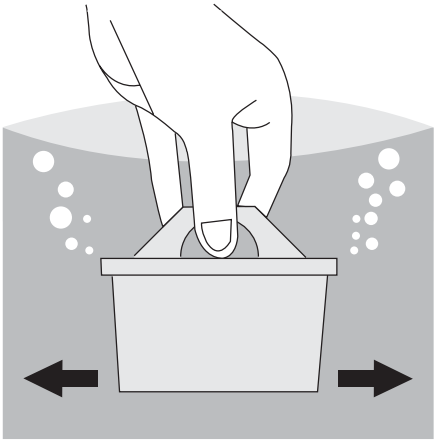

Крок 2: Вставлення у водяний бак

Зніміть кришку бака. Перш ніж вставити патрон, зніміть лійку і ретельно почистіть її, сполоснувши і протерши насухо.
Після цього ретельно почистіть бак всередині вологою ганчіркою і також протріть насухо.
Вставте патрон у фільтрувальний бак і натисніть зверху, поки він не "клацне", міцно закріпившись.
Патрон повинен залишатися на місці при перевертанні лійки.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

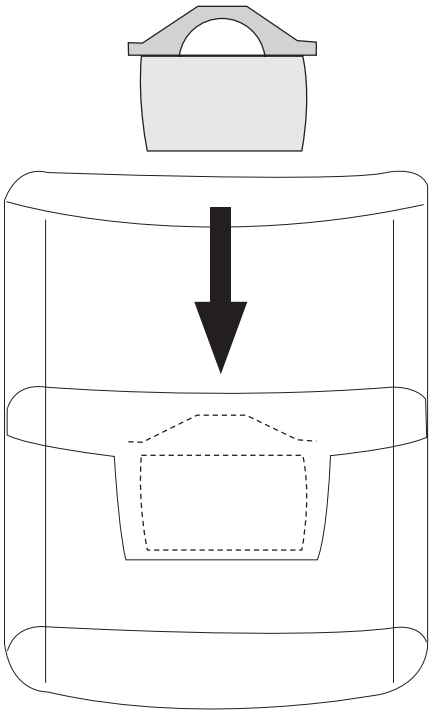

Крок 3: Сполоскування патрона

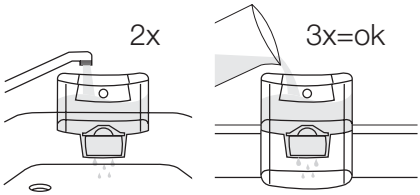

Вийміть лійку з водоочисного пристрою BRITA, наповніть її під краном холодною водою і пропустіть воду через фільтр. Перші дві порції фільтрату злийте в раковину. Ці два перші фільтрування призначені для промивання фільтрувального патрона.
Після цього поверніть лійку назад у водоочисний пристрій BRITA.
Накрийте бак кришкою і обережно притисніть її, щоб вона правильно стала на місце.

Крок 4: Заправте бак водою

Щоб заправити бак холодною водою, просто відкрийте верхню відкидну кришку, наберіть глечиком води з-під крану і залийте її в бак через отвори в кришці, як показано на малюнку (користуйтеся кришкою при кожному доливанні води).

Важливо! Щоб вода не розливалася при відкриванні і закриванні дверцят холодильника, рекомендується заповнювати бак водою не повністю, а залишати трохи вільного місця зверху.

Якщо ви не використали всю профільтровану воду за 1-2 дні, вилийте воду, що залишилася у водоочисному пристрої BRITA, перш ніж доливати свіжу.

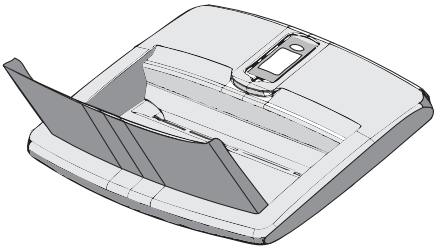

Пропустіть воду через фільтр і повторіть "Крок 4" стільки разів, скільки потрібно, поки водоочисний пристрій BRITA не наповниться водою.

Виймання патрона за кільце

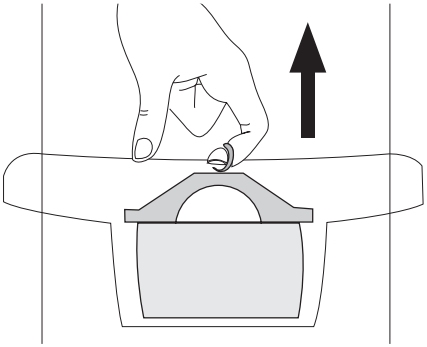

Щоб замінити патрон через чотири тижні, просто потягніть його за кільце, що знаходиться у верхній частині патрона, аби вийняти його з лійки, і повторіть кроки 1-3, описані вище.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Індикатор BRITA Memo

Для забезпечення максимальної ефективності фільтра і оптимального смаку води, важливо регулярно міняти патрон BRITA. BRITA рекомендує замінювати патрон в пристрої BRITA вашого холодильника кожні чотири тижні.

Індикатор BRITA Memo автоматично нагадує, коли потрібно замінити патрон.

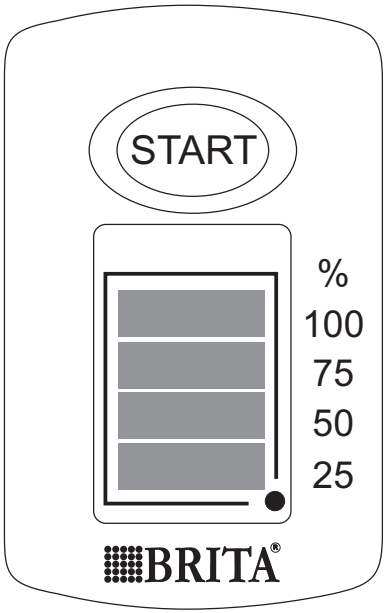

Унікальний індикатор BRITA Memo визначає, коли закінчується рекомендований час користування патроном. Індикатором BRITA Memo легко користуватися, і він автоматичного нагадує, коли потрібно замінити патрон.
Індикатор BRITA Memo знаходиться на кришці водяного бака. Користуватися ним дійсно просто.

Запуск індикації Memo

Щоб запустити індикацію Memo, натисніть і утримуйте кнопку старту на кришці, поки в зоні індикації не з'являться і двічі блимнуть всі чотири поділки. Тепер індикацію Memo встановлено.

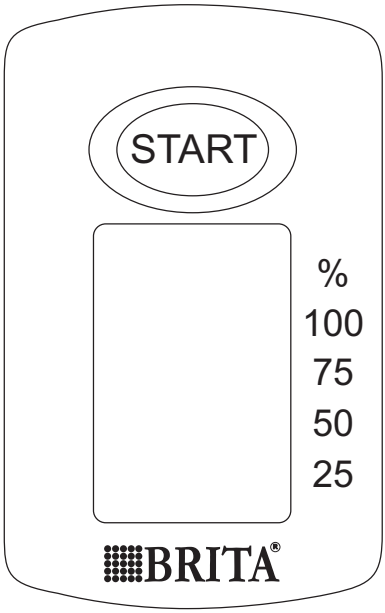

Функціональний контроль

Миготлива крапка в нижньому правому кутку індикатора Memo вказує на те, що Memo працює.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

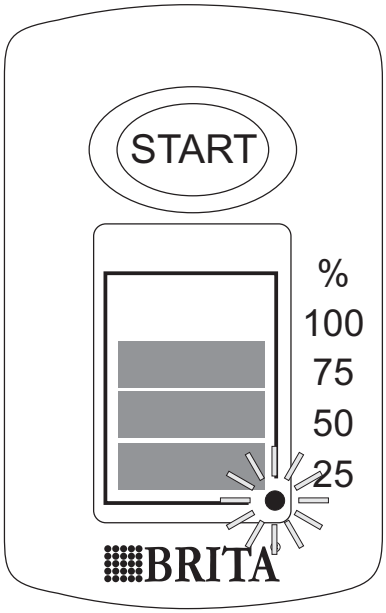

Кожного тижня зникає одна поділка, вказуючи на зменшення строку служби патрона. Через чотири тижні зникнуть всі чотири поділки. Це, а також миготлива стрілка, вказують на необхідність заміни патрона.
Вставте новий патрон згідно інструкцій та знову увімкніть індикатор Memo, як описано вище.

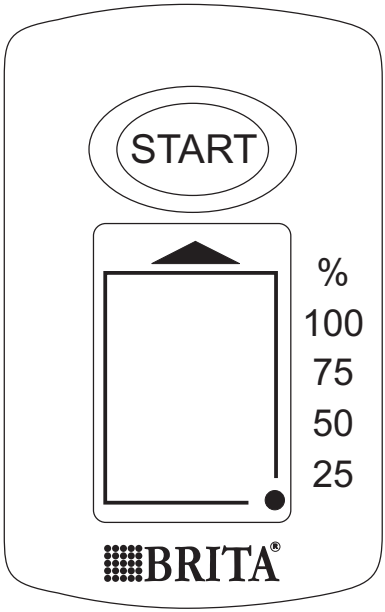

Зміна індикації

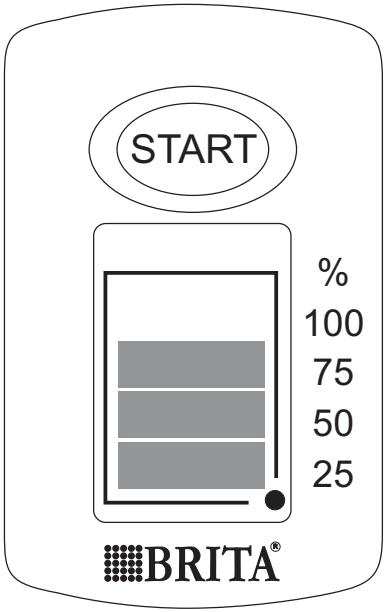

Коли залишиться лише одна поділка, слід перевірити, чи є у вас запасний фільтрувальний патрон BRITA MAXTRA.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Важливо! Індикатор Memo призначений для використання лише з фільтрувальними патронами BRITA.
Індикатор BRITA Memo: термін служби електронного індикатора необхідності заміни патрона становить приблизно 5 років. Пам'ятайте, що індикатор Memo - це електронний пристрій, який після завершення терміну служби підлягає утилізації згідно всіх чинних положень і правил.
Щоб зняти спрацьований індикатор Memo, вставте викрутку в проріз біля індикатора Memo і виштовхніть його назовні.
Зауважте, що знімати індикатор Memo можна лише з метою подальшої утилізації.

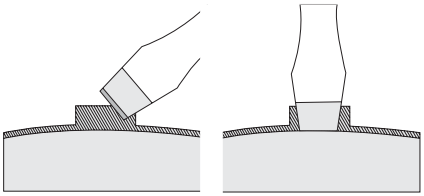

Важлива інформація

- Отвір для крана у дверцятах холодильника потрібно закривати водяним краном на час звичайної експлуатації пристрою.
- Використовуйте лише питну воду. Використання будь-якого іншого типу напоїв може призвести до утворення відкладень, присмаку або запаху в резервуарі та крані.
- Можна почути деякі шуми, викликані повітрям, що заходить в резервуар при спусканні води.
- Якщо вода погано тече, натисніть випускний важіль ще раз. Після відпускання важеля потримайте склянку під краном ще якусь мить, щоб у неї стекла вся випущена вода.
- Не використовуйте газованих напоїв, наприклад, безалкогольних. Такий напій може витікати під тиском газу.
- Пам'ятайте, що вода - це харчовий продукт. Профільтровану воду потрібно спожити за один-два дні.
- Якщо ви не будете користуватися водоочисним пристроєм BRITA протягом тривалого часу (наприклад, під час відпустки), рекомендується злити залишок води із системи і залишити фільтрувальний патрон в бакові.
  Перш ніж знову почати користуватися системою, вийміть патрон і повторіть кроки 1-4, описані в розділі "Як користуватися фільтрувальним патроном BRITA MAXTRA"
- Водоочисний пристрій BRITA призначений для використання лише з водою з мережі комунального водозабезпечення (примітка: ця вода підлягає постійному контролю і згідно правових норм є безпечною для вживання) або з водою приватного постачання, безпечність якої для вживання підтверджена перевіркою.
  Якщо від органів влади надійшла вказівка кип'ятити водопровідну воду, кип'ятити потрібно також і воду, очищену фільтром BRITA. Коли вказівка кип'ятити воду втратить свою чинність, необхідно почистити всю фільтрувальну систему і вставити новий патрон.

Більш докладну інформацію про користування фільтрувальними патронами BRITA та індикатором Memo можна знайти в інформаційному посібнику BRITA.

Придбати нові фільтрувальні патрони BRITA та індикатори Memo можна в мережі обслуговування клієнтів Electrolux або BRITA.

Догляд та чистка

Обережно! Перш ніж виконувати операції з технічного обслуговування, завжди виймайте вилку з розетки.

У холодильному агрегаті цього приладу містяться вуглеводні; тому технічне обслуговування та перезарядку його має виконувати лише кваліфікований майстер.

Періодичне миття

Прилад необхідно регулярно мити:

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

- камеру та аксесуари мийте теплою водою з нейтральним милом.
- регулярно перевіряйте ізоляцію дверцят, щоб переконатися, що вона чиста і на ній немає решток продуктів.
- протріть чистою водою і ретельно витріть.

Важливо! Не тягніть, не пересувайте і не пошкоджуйте трубки та/або кабелі всередині камери.
Ніколи не застосовуйте детергенти, абразивні порошки, чистильні засоби з сильним запахом або поліролі, щоб почистити камеру зсередини, бо вони можуть пошкодити поверхню або залишити сильний запах.

Конденсатор (чорну решітку) і компресор у задній частині приладу необхідно чистити за допомогою щітки або пилососа. Це покращить роботу приладу і дозволить заощадити електроенергію.

Важливо! Дбайте про те, щоб не пошкодити систему охолодження.

Багато комерційних засобів для чищення поверхонь містять хімікати, які можуть пошкодити пластик у цьому приладі. Тому рекомендується мити корпус ззовні виключно теплою водою з додаванням невеликої кількості рідкого миючого засобу.
Завершивши миття, знову підключіть прилад до електромережі.

Розморожування холодильника

Крига автоматично усувається з випарювача холодильного відділення щоразу, коли припиняється робота компресора під час звичайної експлуатації. Тала вода витікає через жолоб у спеціальний контейнер в задній частині приладу, над двигуном компресора, де вона випаровується.
Важливо періодично чистити зливний отвір для талої води по центру холодильного відділення, щоб запобігти переливанню води через край та осіданню її на продуктах усередині холодильника. Користуйтеся спеціальним очищувачем, що входить у комплект поставки. Ви знайдете його вже вставленим у зливний отвір.

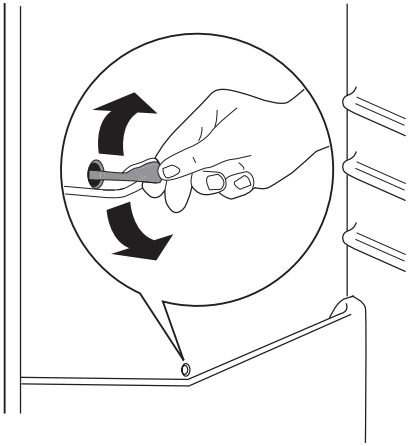

Розморожування морозильника

Морозильна камера цієї моделі працює за принципом "no frost" (без намороження). Це означає, що під час роботи приладу поклади криги не утворюються ні на внутрішніх стінках, ні на продуктах. Відсутність криги досягається завдяки постійній циркуляції холодного повітря всередині камери, яке нагнітає вентилятор, робота якого регулюється автоматично.

Періоди простою

Коли прилад тривалий час не експлуатується, виконайте такі запобіжні дії:

- **відключіть прилад від джерела електричного струму**
- вийміть з нього всі продукти
- розморозьте [8] і помийте прилад і всі аксесуари
- залишіть дверцята прочиненими, щоб запобігти утворенню неприємних запахів.

Якщо ви не виключатимете прилад, то попросіть кого-небудь періодично перевіряти продукти, які в ньому знаходяться, на предмет псування через відключення електроенергії.

Заміна фільтра Taste Guard

Фільтр Taste Guard допомагає зменшити запахи в холодильнику, обмежуючи вплив небажаних ароматів на чутливі продукти.

8) Якщо це передбачено.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Для забезпечення найвищої ефективності роботи фільтра Taste Guard його потрібно міняти щороку.
Нові активні повітряні фільтри можна придбати у місцевого дилера.

- Повітряний фільтр знаходиться за відкидною кришкою, звідки його можна дістати, потягнувши відкидну кришку назовні (1)
- витягніть спрацьований повітряний фільтр із пазів.

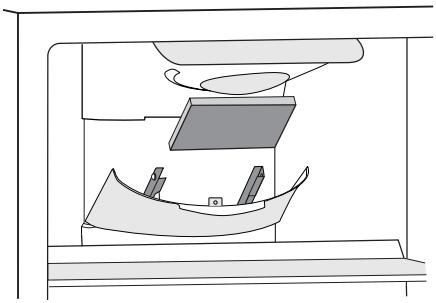

- вставте в пази новий повітряний фільтр (2)
- закрийте відкидну кришку.

Повітряний фільтр належить до витратних матеріалів, тому на нього не поширюється гарантія.

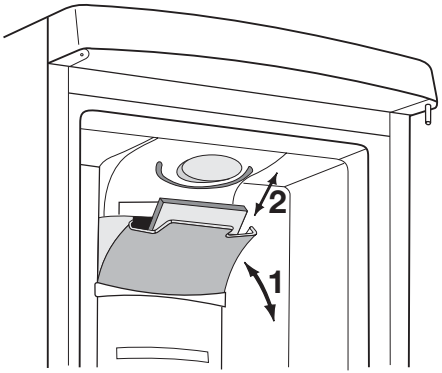

Важливо! Під час експлуатації відкидна кришка вентиляційної системи повинна бути завжди зачиненою.
З повітряним фільтром слід поводитися обережно, щоб не пошкрябати його поверхні.

Що робити, коли ...

⚠ **Попередження!** Перш ніж намагатися ліквідувати несправність, відключіть прилад від розетки.
Усунення проблем, які не передбачені в цій інструкції, має виконуватися кваліфікованим електриком або компетентною особою.

Важливо! Під час нормальної роботи приладу чути певні звуки (звук від роботи компресора, циркуляції холодоагента).

Проблема	Можлива причина	Спосіб усунення
Прилад не працює. Лампочка не працює.	Прилад вимкнено.	Увімкніть прилад.
	Кабель живлення не підключений належним чином до електромережі.	Вставте вилку кабелю живлення в розетку належним чином.
	На прилад не подається електроживлення. Відсутній струм у розетці.	Підключіть до розетки інший електроприлад. Викличте кваліфікованого електрика.
Лампочка не працює.	Лампочка перегоріла.	Зверніться до розділу "Заміна лампочки".
Компресор працює без зупинок.	Неправильно встановлено температурний режим.	Встановіть вищу температуру.
	Дверцята не закриті належним чином.	Зверніться до розділу "Закривання дверцят".

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Проблема	Можлива причина	Спосіб усунення
	Дверцята відкривалися надто часто.	Не тримайте дверцята відкритими довше, ніж необхідно.
	Продукти мають надто високу температуру.	Дайте продуктам охолонути до кімнатної температури, перш ніж ставити їх у холодильник.
	Температура у приміщенні надто висока.	Охолодіть приміщення.
По задній панелі холодильника тече вода.	У ході процесу автоматичного розморожування крига розморожується на задній панелі.	Це цілком нормально.
Вода тече всередину холодильника.	Забився отвір для зливу води.	Прочистіть отвір.
	Продукти не дають воді стікати в колектор.	Подбайте про те, щоб продукти не торкалися задньої панелі.
Вода тече на підлогу.	Злив для талої води не має контакту з піддоном для випаровування, який розташований над компресором.	Під'єднайте злив для талої води до піддону для випаровування.
Температура в приладі надто низька.	Регулятор температури встановлений неправильно.	Встановіть вищу температуру.
Температура в приладі надто висока.	Регулятор температури встановлений неправильно.	Встановіть нижчу температуру.
	Дверцята не закриті належним чином.	Зверніться до розділу "Закривання дверцят".
	Продукти мають надто високу температуру.	Дайте продуктам охолонути до кімнатної температури, перш ніж класти їх у холодильник.
	Багато продуктів були покладені в холодильник одночасно.	Кладіть в холодильник не так багато продуктів одночасно.
Температура в холодильнику надто висока.	У приладі відсутня циркуляція повітря.	Подбайте про те, щоб повітря могло вільно циркулювати у приладі.
Температура у морозильнику надто висока.	Продукти розташовані надто близько один від одного.	Зберігайте продукти так, щоб холодне повітря могло циркулювати.
Утворюється забагато криги.	Продукти упаковані не належним чином.	Правильно упаковуйте продукти.
	Дверцята не закриті належним чином.	Зверніться до розділу "Закривання дверцят".
	Регулятор температури встановлений неправильно.	Встановіть вищу температуру.

Заміна лампочки

1. Витягніть вилку з електричної розетки.
2. Натисніть викруткою на гачок позаду плафона та одночасно потягніть і поверніть плафон у напрямку, вказаному стрілкою.
3. Замініть лампочку іншою з такою самою потужністю (максимальна потужність зазначена на плафоні).
4. Встановіть плафон, зафіксувавши його у вихідному положенні.
5. Включіть прилад у розетку.
6. Відкрийте дверцята. Переконайтеся, що лампочка горить.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

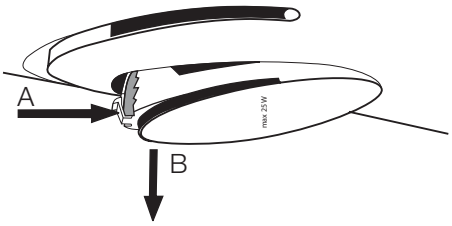

Закривання дверцят

1. Прочистіть прокладки дверцят.
2. У разі потреби відкоригуйте дверцята. Зверніться до розділу "Встановлення".
3. У разі потреби замініть прокладки дверцят, що вийшли з ладу. Зв'яжіться з Центром технічного обслуговування.

Технічні дані

Розміри ніші		
	Висота	1800 мм
	Ширина	695 мм
	Глибина	669 mm
Тривалість виходу в робочий режим		20 год.

Технічна інформація знаходиться на табличці, розташованій на внутрішньому лівому боці приладу, та на табличці електричних параметрів.

Установка

⚠ Перед встановленням приладу уважно прочитайте розділ "Інформація з техніки безпеки", щоб ознайомитися з правилами безпеки і правильної експлуатації.

Встановлення

Встановіть прилад у місці, де температура навколишнього середовища відповідає кліматичному класу, вказаному на табличці з технічними даними приладу:

Кліматичний клас	Температура навколишнього середовища
SN	+10°C - + 32°C
N	+16°C - + 32°C
ST	+16°C - + 38°C
T	+16°C - + 43°C

Розташування

Прилад потрібно встановлювати на віддалі від джерел тепла, такого як батареї, бойлери, пряме сонячне світло і т.п. Забезпечте вільну циркуляцію повітря довкола задньої панелі приладу. Для забезпечення найвищої ефективності роботи, якщо прилад встановлюється під навісною шафою, мінімальна відстань від верхнього краю приладу до навісної шафи повинна становити не менше 100 мм. Проте в ідеальному випадку, прилад краще не ставити під навісними шафами. Точне вирівнювання виконується однією або кількома ніжками регульованої висоти, розташованими під приладом.

⚠ **Попередження!** Необхідно забезпечити можливість відключити прилад від електричної розетки; тому вилка повинна бути легко доступною після установки.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

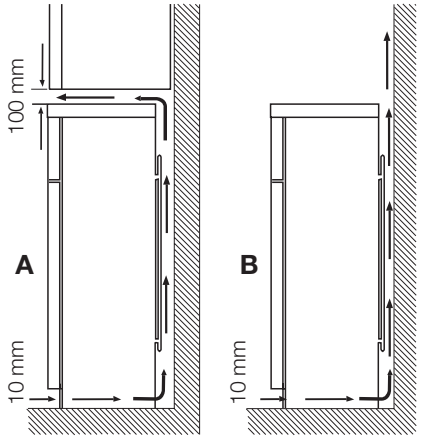

Підключення до електромережі

Перш ніж підключати прилад до електромережі, переконайтеся, що показники напруги і частоти, вказані на табличці з паспортними даними, відповідають показникам мережі у вашому регіоні.
Прилад має бути заземлений. З цією метою вилка приладу оснащена спеціальним контактом. Якщо у розетці заземлення немає, заземліть прилад окремо у відповідності до чинних нормативних вимог, проконсультувавшись із кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності у разі недотримання цих правил техніки безпеки.
Цей прилад відповідає Директивам ЄС .

Задні розпірки

Всередині приладу знаходяться дві розпірки, які потрібно встановити так, як показано на малюнку.
Ослабте гвинти і вставте розпірки під голівки гвинтів, після цього затягніть гвинти.

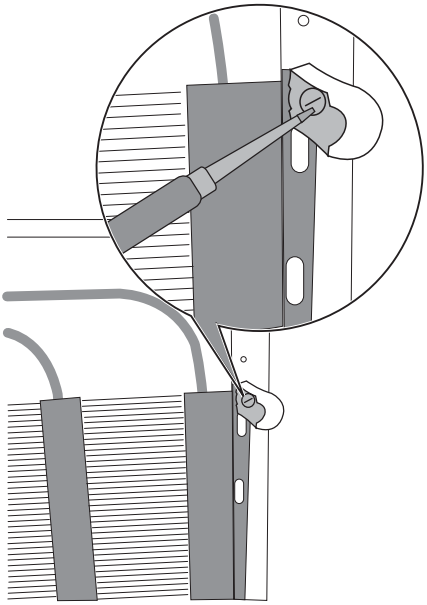

Установка фільтра Taste Guard

Фільтр Taste Guard містить активоване вугілля, яке вбирає неприємні запахи та дозволяє підтримувати свіжий смак та аромат усіх продуктів без ризику змішування запахів.
Вугільний фільтр постачається запакованим у поліетиленовий пакет для збереження терміну його придатності та властивостей. Фільтр необхідно встановити за відкидною кришкою до вмикання приладу.

1. Потягніть відкидну кришку назовні (1)
2. Вийміть фільтр з поліетиленового пакета.
3. Вставте фільтр у пази, розташовані з тильної сторони відкидної кришки (2)
4. Закрийте відкидну кришку.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

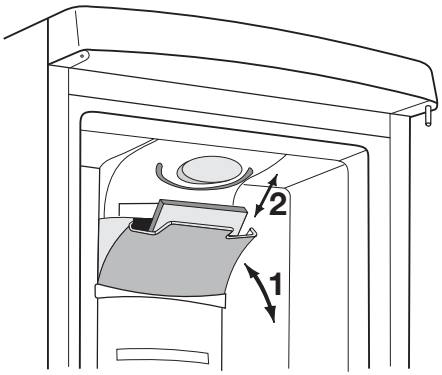

Важливо! Під час експлуатації відкидна кришка вентиляційної системи повинна бути завжди зачиненою.
Поводитися з фільтром слід обережно, щоб з його поверхні не відламувалися шматочки.

Переустановлення дверцят на інший бік

⚠ **Попередження!** Перед виконанням будь-яких операцій, витягніть вилку з електричної розетки.

Важливо! Виконувати наступні операції рекомендується з помічником, який повинен міцно тримала дверцята приладу під час виконання операцій.

Для переустановлення дверцят на інший бік приладу, виконайте наступні кроки:

1. Зніміть верхню завісу, тримаючи верхні дверцята, щоб вони не впали, і збережіть - вона знадобиться пізніше.

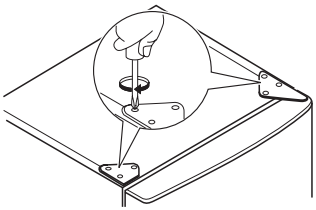

2. Зніміть верхні дверцята.
3. Зніміть верхню опору і переставте її на протилежний бік.
4. Відкрутіть середню завісу (H). Відкрутіть пластикові заглушки на протилежному боці на рівні середньої завіси і вставте їх у утвори, де раніше стояла ця завіса.

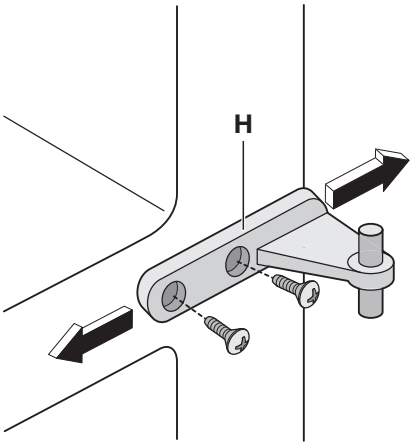

5. Зніміть нижні дверцята.
6. Потягніть за вентиляційну решітку, яка кріпиться двома гвинтами.

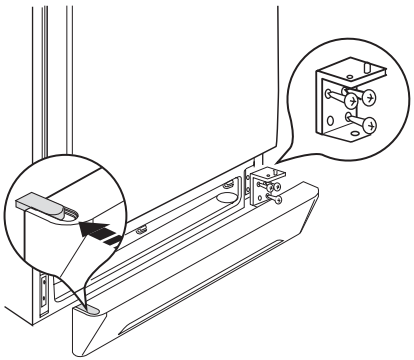

7. Обережно покладіть прилад на задню панель, повністю викрутіть ніжки регульованої висоти і вкрутіть їх з протилежного боку.
8. Зніміть нижню завісу, відкрутивши кріпильні гвинти.
9. За допомогою 12-мм гайкового ключа викрутіть палець завіси і встановіть його на протилежному боці завіси.
10. Встановіть нижню завісу на протилежному боці, використовуючи зняті раніше гвинти.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

11. Обережно поставте прилад назад у його робоче положення і відрегулюйте рівень, закручуючи або відкручуючи пальцями або інструментом ніжки регульованої висоти під приладом.

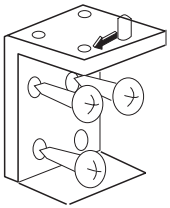

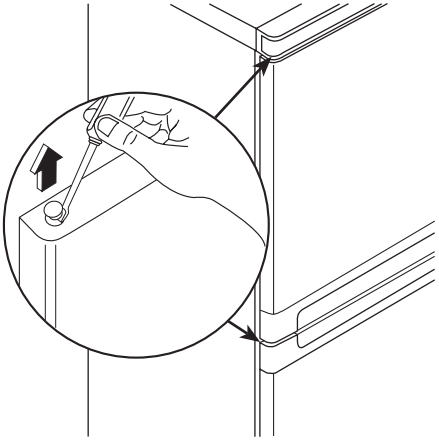

12. Витягніть заглушку з вентиляційної решітки, штовхаючи її у напрямку, вказаному стрілкою, і вставте з протилежного боку.
13. Поставте вентиляційну решітку на місце і закріпіть гвинтами.
14. Переставте нижні дверцята.
15. Переставте середню завісу (H) на протилежний бік.
16. Переставте верхні дверцята.
17. У пакеті з документацією знаходиться верхня завіса, необхідна для переустановлення дверцят на інший бік. Вставте гвинти на місце.

Проведіть остаточну перевірку, щоб переконатися в тому, що:
- Всі гвинти міцно загвинчені.
- Магнітний ущільнювач прилягає до корпусу.
- Дверцята правильно відкриваються і закриваються.

Якщо температура навколишнього середовища низька (наприклад, взимку), ущільнювач може не повністю прилягати до корпусу. У такому випадку дочекайтеся природної підгонки ущільнювача, або прискорте цей процес, нагрівши відповідні частини звичайним феном для волосся.
Якщо ви не хочете самостійно виконувати вищенаведені операції, зверніться до найближчого сервісного центру. Спеціаліст сервісного центру переустановить дверцята на інший бік за ваш рахунок.

Екологічні міркування

Цей символ на виробі або на його упаковці позначає, що з ним не можна поводитися, як із побутовим сміттям. Замість цього його необхідно повернути до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання.
Забезпечуючи належну переробку цього виробу, Ви допомагаєте попередити потенційні негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людини, які могли би виникнути за умов неналежного позбавлення від цього виробу. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно переробки цього виробу, зверніться до свого місцевого офісу, Вашої служби утилізації або до магазина, де Ви придбали цей виріб.

Downloaded from Fridge-Manuals.com Manuals

Electrolux. Thinking of you.

Düşüncelerinizi www.electrolux.com.tr adresinden bizimle daha fazla paylaşın

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri	41	Bakım Ve Temizlik	52
Kontrol Paneli	43	Servisi Aramadan Önce	54
İlk Kullanım	44	Teknik Veriler	56
Günlük Kullanım	44	Montaj	56
Yararlı İpuçları Ve Bilgiler	46	Çevreyle ilgili bilgiler	59
Su pınarının BRITA MAXTRA filtre kartuşuyla birlikte kullanımı	47		

CE

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Güvenlik Bilgileri

Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kullanımı için cihazı monte etmeden ve ilk kez kullanmadan önce, bu kullanma kılavuzunu, ipuçları ve uyarı bilgileri de dahil olmak üzere, dikkatle okuyun. Gereksiz hatalardan ve kazalardan kaçınmak için, cihazı kullanan tüm kişilerin cihazın kullanımıyla ve güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olması önemlidir. Bu kılavuzu saklayın ve cihaz başka bir yere taşındığında veya satıldığında beraberinde verin, böylece cihazı kullanacak diğer kişilerin de cihazın kullanımı ve güvenlik için yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması sağlanmış olur.
Üretici firma ihmallerden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmadığından, kendi can ve mal güvenliğiniz için bu kullanıcı talimatlarındaki uyarıları dikkate alın.

Çocuklar ve savunmasız kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, kullanımıyla ilgili talimat veya gözetim güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından sağlanmadıkça, fiziksel, duyusal veya zihinsel yeterlilikleri az kişilerce (çocuklar dahil) veya deneyimi ve bilgisi olmayanlarca kullanılmamalıdır.
  Küçük çocuklar, cihazla oynamayacaklarından emin olunması için gözetim altında tutulmalıdır.
- Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Boğulma riski söz konusudur.
- Eğer cihazı elden çıkarıyorsanız, oyun oynayan çocukları elektrik çarpmaması ve cihazda kilitli kalmamaları için fişini prizden çekin, elektrik kablosunu kesin (mümkün olduğunca cihaza yakın kısmından) ve kapağını çıkartın.
- Eğer mıknatıslı kapı contaları olan bu cihaz, kapısında veya kapağında yaylı bir kilit (dil) mekanizması olan eski bir cihazın yerine alınmış ise, eski cihazınızı elden çıkarmadan önce kilit mekanizmasını kullanılmaz hale getirin. Bu şekilde, çocukların cihazın içinde kilitli kalarak kendilerine zarar vermelerini önlemiş olursunuz.

Genel güvenlik

Dikkat Havalandırma açıklıklarını, tıkanmasını önleyerek temiz halde tutun.

- Bu cihaz, kullanma kılavuzunda açıklandığı gibi bir evde kullanılan yiyecek ve/veya içecekleri muhafaza etmek amacıyla üretilmiştir.
- Buz çözme sürecini hızlandırmak için mekanik bir cihaz veya başka bir yapay yöntem kullanmayın.
- Üretici firma tarafından onaylanmadığı sürece, diğer elektrikli cihazları (dondurma yapma makineleri gibi) soğutucu cihazların içinde kullanmayın.
- Soğutucu devresine zarar vermeyin.

Document Outdated. Visit https://manuals.plus/ Manuals.plus Manuals

- Cihazın soğutucu devresinde, çevreyle oldukça dost doğal bir gaz olan ve bununla birlikte yanıcı özelliği olan soğutucu izobütan (R600a) bulunmaktadır.
  Cihazın nakliyesi ve montajı süresince, soğutucu devre bileşenlerinin hiçbirinin hasar görmediğinden emin olun.
  Eğer soğutucu devresi hasar görmüşse:
  – açık ateş ve ateşleme kaynaklarını uzak tutun
  – cihazın yerleştirildiği odayı iyice havalandırın
- Bu ürünün özelliklerini değiştirmek veya ürünü herhangi bir şekilde modifiye etmek tehlikelidir. Kablodaki herhangi bir hasar, bir kısadevreye ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

⚠ **Uyarı** Herhangi elektrikli bir parça (elektrik kablosu, fiş, kompresör) sertifikalı bir servis yetkilisi veya kalifiye bir servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

1. Elektrik kablosu uzatılmamalıdır.
2. Elektrik fişinin cihazın arkasında sıkışıp ezilmediğinden emin olun. Sıkışıp ezilmiş veya hasar görmüş bir elektrik fişi aşırı ısınabilir ve bir yangına neden olabilir.
3. Cihazın elektrik fişine erişebildiğinizden emin olun.
4. Elektrik kablosunu çekmeyin.
5. Eğer elektrik prizi gevşek ise, fişi takmayın. Elektrik çarpması veya yangın riski söz konusudur.
6. Cihazı, dahili aydınlatma lambasının kapağı [9] olmadan çalıştırmayın.

- Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olunmalıdır.
- Eğer elleriniz nemli/ıslak ise, dondurucudan bir şey çıkartmayın veya dokunmayın. Aksi halde cildiniz tahriş olabilir veya donma/soğuk yanığına neden olabilir.
- Cihazın uzun süre güneş ışığına maruz kalmasını önleyin.

Günlük Kullanım

- Sıcak kapları cihazın içindeki plastik parçaların üzerine koymayın.
- Yanıcı gaz ve sıvıları cihaza koymayın, çünkü bunlar patlayabilir.
- Gıda ürünlerini doğrudan arka paneldeki hava çıkışına dayamayın. [10]
- Donmuş yiyecekler, buzu çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır.
- Hazır donmuş yiyecekleri, donmuş gıda üreticisinin talimatlarına göre muhafaza edin.
- Cihaz üreticisinin muhafaza önerilerine tümüyle uyulmalıdır. İlgili talimatlara bakın.
- Dondurucuya karbonatlı veya gazlı içecekler koymayın, çünkü bu sıvılar bulundukları kabın içinde basınç oluşturur ve patlayarak cihazın hasar görmesine neden olabilirler.
- Buz tanecikleri, eğer cihazdan çıkarıldığı anda hemen tüketilirse, don yanıklarına neden olabilir.

Bakım ve temizlik

- Bakım işleminden önce, cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin. Eğer elektrik prizine erişemiyorsanız, elektrik beslemesini kesin.
- Cihazı metal nesneler kullanarak temizlemeyin.
- Cihazın buzunu temizlemek için keskin cisimler kullanmayın. Plastik bir raspa kullanın.
- Buzdolabındaki tahliye kısmında donmuş su olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Gerekirse tahliye kısmını temizleyin. Eğer tahliye kısmı tıkalı ise, su cihazın alt kısmında toplanacaktır.

Montaj

Önemli Elektrik bağlantısı için ilgili paragraflarda verilen talimatlara uyun.

- Cihazı ambalajından çıkartın ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Eğer hasar varsa cihazın fişini prize takmayın. Olası hasarları derhal satın aldığınız yere bildirin. Böyle bir durumda ambalajı atmayın.
- Yağın geri kompresöre akmasını sağlamak için, cihazın fişini takmadan önce en az iki saat beklemeniz önerilir.
- Cihazın etrafında yeterli hava dolaşımı olmalıdır, aksi halde cihaz aşırı ısınabilir. Yeterli havalandırma sağlamak için, montajla ilgili talimatlara uyun.
- Olası yanmaları önlemek için cihazın sıcak parçalarına (kompresör, yoğuşturucu) dokunulmasını engellemek amacıyla cihazın arka kısmı mümkünse bir duvara yaslanmalıdır.

9) Eğer lamba kapağı varsa
10) Eğer cihaz No Frost ise

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

- Cihaz, kalorifer veya pişirme cihazlarının yakınına yerleştirilmemelidir.
- Cihaz monte edildikten sonra elektrik prizinin erişilebilir konumda kaldığından emin olun.
- Sadece içilebilir kalitedeki su kaynaklarına bağlayın. [11)]

Servis

- Cihazın servisi için elektrikle ilgili her türlü iş, kalifiye bir elektrikçi veya uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Bu ürünün servis işlemleri bir yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

Çevre Koruması

Bu cihazın soğutucu devresinde ve yalıtım malzemelerinde ozon tabakasına zarar veren gazlar bulunmaz. Bu cihaz, kentsel atıklar ve çöplerle birlikte atılmamalıdır. Yalıtım köpüğü yanıcı gazlar içerir: cihaz, yerel yetkili makamlarınızdan bilgi edinebileceğiniz yürürlükteki kanunlara uygun olarak elden çıkartılmalıdır. Soğutma ünitesine, özellikle ısı eşanjörü yakınındaki kısma zarar gelmesini önleyin. Bu cihazda kullanılan ve ♺ simgesiyle işaretli olan malzemeler geri dönüşümlüdür.

Kontrol Paneli

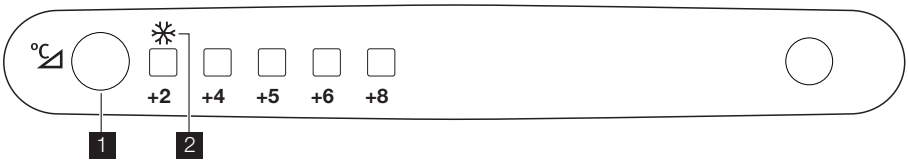

1 Sıcaklık ayar düğmesi
Action Freeze düğmesi

2 Action Freeze göstergesi

Açma

Eğer varsa, buzdolabının iç kısmındaki etiketi çıkarın.
Fişi prize takın.

Kapatma

Cihazı kapatmak için, fişini prizden çekin.

Sıcaklık ayarlaması

Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.
Cihazı çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

- Sıcaklık ayarlama düğmesine, istediğiniz sıcaklığın LED ışığı yanıncaya kadar basmaya devam edin. Seçim ilerleyen bir şekilde, +2°C'den +8°C'ye kadar artar. LED ışıklı lamba ile belirtilen sıcaklık derecesi, düğmeye her basıldığında değişir.

Orta düzeyde bir ayar, genelde en uygun olanıdır.

Ancak tam ayar, cihazın içindeki sıcaklığın aşağıdaki unsurlara bağlı olduğu dikkate alınarak seçilmelidir:

- Oda sıcaklığı
- Cihaz kapısını açma sıklığı
- Cihaza konan yiyecek miktarı
- Cihazın konumu.

Önemli Eğer ortam sıcaklığı 16°C'den düşükse, en düşük sıcaklığın LED ışığı yanıncaya kadar sıcaklık ayar düğmesine basın.

Action Freeze fonksiyonu

Action Freeze fonksiyonunu etkinleştirmek için, Action Freeze düğmesine Action Freeze simgesinin LED ışığı yanıncaya kadar basın. Action Freeze fonksiyonunu kapatmak için, Action Freeze düğmesine, gereken sıcaklık seçilinceye kadar basın.

11) Eğer bir su bağlantısı varsa

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

İlk Kullanım

İç kısmın temizliği

Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir ürünün sahip olduğu tipik kokuyu gidermek için cihazın iç kısmını ve dahili aksesuarlarını ılık su ve biraz nötr sabun kullanarak yıkayın ve daha sonra iyice kurulayın.

Önemli Deterjan veya aşındırıcı toz temizlik ürünleri kullanmayın, bunlar cihazın kaplamasına zarar verir.

Günlük Kullanım

Portatif raflar

Buzdolabının yan panellerinde, rafları istediğiniz gibi yerleştirmenize olanak veren bir dizi ray bulunmaktadır.

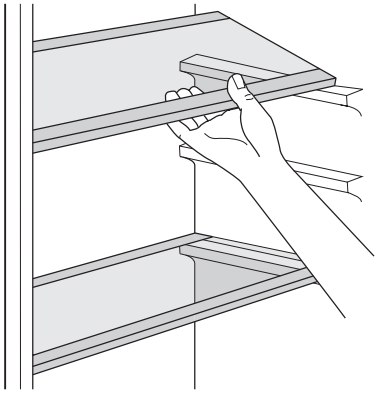

Şişe rafı

Şişeleri (ağzı öne bakacak şekilde) hazır konumlandırılmış rafa yerleştirin.

Önemli Eğer raf yatay konumlandırılmışsa, sadece ağzı kapalı olan şişeleri koyun.

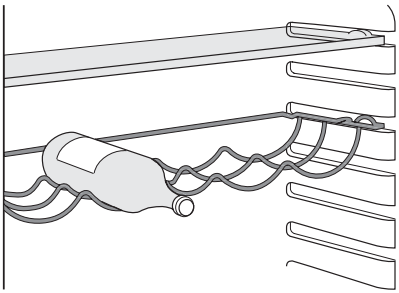

Bu şişe rafı istenirse eğilerek, ağzı açılmış olan şişeler de konulabilir. Bunun için rafı yukarı çekerek, yukarı doğru dönebilmesini sağlayın ve rafı bir üst seviyeye yerleştirin.

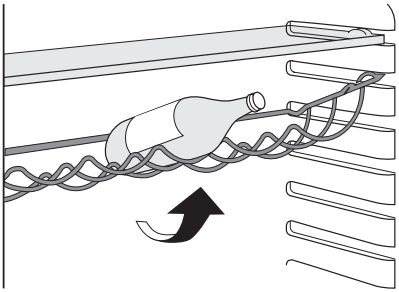

Kapı raflarının konumlandırılması

Farklı ebatlardaki yiyecek paketlerini yerleştirebilmek için, kapak rafları farklı yüksekliklere ayarlanabilir.
Bu ayarlamaları yapmak için şu işlemleri uygulayınız;
raf yerinden çıkıncaya kadar okların yönünde kademe kademe çekiniz, daha sonra istediğiniz şekilde konumlandırınız.

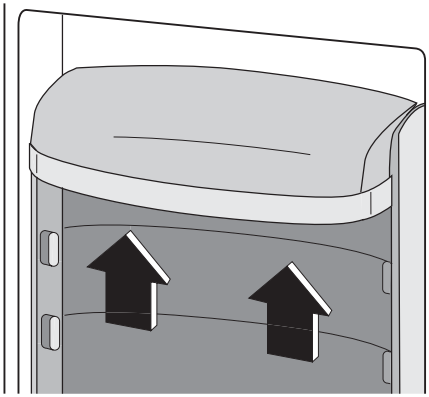

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Hava soğutması

Dinamik Hava Soğutması (DAC) fanı, yemekleri hızla soğutur ve buzdolabının her noktasında daha eşit bir sıcaklık sağlar.
Fanı açmak için şekilde gösterilen düğmeye basın. Yeşil ışık yanar.

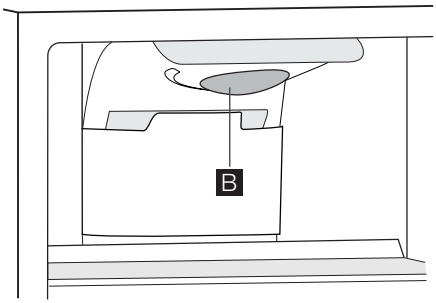

Önemli Ortam sıcaklığı 25°C'yi aşınca fanı çalıştırın.

Buz küpü yapma

Bu cihaz, buz küpleri yapmada kullanılan bir veya daha fazla sayıda kap içermektedir. Bu kaplara su doldurun, daha sonra bunları dondurucu bölmesine koyun.

Önemli Bu kapları dondurucudan çıkarmak için metal aletler kullanmayın.

Dondurma Takvimi

Semboller, farklı donmuş yiyecek tiplerini göstermektedir.
Numaralar, uygun olan dondurulmuş yiyecek tipleri için ay cinsinden muhafaza sürelerini belirtmektedir. Belirtilen muhafaza süresinin üst değerinin mi yoksa alt değerinin mi geçerli olduğu, yiyeceklerin kalitesine ve dondurma işleminden önce gördükleri muameleye bağlıdır.

Taze yiyeceklerin dondurulması

Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin dondurulması, dondurulmuş ve derin dondurulmuş yiyeceklerin uzun süreli muhafazası için uygundur.
Taze yiyecekleri dondurmak için, dondurulacak olan yiyecekleri dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce Action Freeze fonksiyonunu en az 24 saat boyunca çalıştırın.
Dondurucu bölmesindeki rafı, yatay bir şekilde orta raya yerleştirin.
Dondurulacak olan taze yiyeceği bu rafa yerleştirin.
24 saatte dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarı, cihazın içinde bulunan bilgi etiketinde yazılıdır.
Dondurma işlemi 24 saat sürer: bu süre boyunca, dondurulmak üzere başka bir yiyecek koymayın.
24 Saat sonra, dondurma işlemi tamamlandığı zaman, istemiş olduğunuz sıcaklığa geri ayarlayın ("Sıcaklık ayarlaması" bölümüne bakın).

Donmuş yiyeceklerin muhafazası

Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli bir süre kullanım dışı bıraktıktan sonra, yiyecekleri dondurucuya yerleştirmeden önce cihazı en az 2 saat en soğuk ayarda çalışmaya bırakın.

Önemli Örneğin bir elektrik kesintisi yüzünden istenmeden buz çözülürse, eğer elektrik kesintisi, teknik özellikler bölümünde "başlatma süresi" kısmında belirtilen süreden daha uzun sürerse, buzu çözülen yiyecek hemen tüketilmeli, veya derhal pişirilerek yeniden dondurulmalıdır (soğuduktan sonra).

Buz eritme

Derin dondurulmuş veya normal donmuş gıdalar kullanılmadan önce, soğutucu bölmesinde veya oda sıcaklığında (bu işlem için gereken süreye bağlı olarak) buzu eritilebilir.
Küçük parçalar, dondurucudan çıkartıldığı anda donmuş haldeyken bile pişirilebilir: böyle bir durumda pişirme işlemi daha uzun sürecektir.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Yararlı İpuçları Ve Bilgiler

Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları

- Cihazın kapısını çok sık açmayın veya gerektiğinden daha uzun süre açık bırakmayın.
- Eğer ortam sıcaklığı yüksekse, Isı Ayar Düğmesi yüksek bir ayardadır ve cihaz tam doludur, kompresör devamlı çalışabilir ve bu da buharlaştırıcı devresinde karlanmaya veya buzlanmaya neden olabilir. Böyle bir durumda, otomatik buz çözme işleminin devreye girerek elektrik tüketiminden tasarruf sağlanması için Isı Ayar düğmesini daha düşük bir ayara getirin.

Taze yiyeceklerin soğutulmasıyla ilgili tavsiyeler

En iyi performansı elde etmek için:

- Sıcak yiyecekleri veya buharlaşan sıvıları buzdolabına koymayın
- Yiyecekleri kapatın veya sarın (özellikle keskin bir kokusu varsa)
- yiyecekleri, etrafında hava rahatça dolaşacak şekilde yerleştirin

Soğutma tavsiyeleri

Faydalı tavsiyeler:
Et (her türlü): polietilen torbalara koyun ve sebze çekmecesinin üstündeki cam rafa yerleştirin.
Güvenlik açısından, bu şekilde sadece bir veya iki gün muhafaza edin.
Hazır pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler, vb: Bunlar, ağzı kapalı olmak suretiyle herhangi bir rafa yerleştirilebilir.
Meyve ve sebzeler: Bunlar iyice temizlenmeli ve temin edilmiş özel çekmecelere yerleştirilmelidir.
Tereyağı ve peynir: Bunlar, içine havanın mümkün olduğunca girmemesi için özel hava geçirmeyen kaplara konulmalı veya alüminyum folyoya sarılmalı ya da polietilen torbalara konulmalıdır.
Süt şişeleri: Bunlar, ağızları kapaklı şekilde kapıdaki şişe raflarına yerleştirilmelidir.
Muzlar, patatesler, soğanlar ve sarımsaklar (paketli değilse), buzdolabına konulmamalıdır.

Dondurma tavsiyeleri

Birçok dondurma işleminde size yardımcı olacak bazı önemli tavsiyeler aşağıda verilmektedir:

- 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarı. veri etiketinde belirtilmektedir;
- dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre boyunca, dondurulmak üzere başka bir yiyecek konulmamalıdır;
- sadece birinci kalite, taze ve iyi temizlenmiş yiyecekleri dondurun;
- hızlı ve tamamen donmasını ve buzu eridikten sonra sadece tüketilecek miktarda tüketilebilmesini sağlamak için yiyecekleri küçük porsiyonlara bölün;
- yiyecekleri alüminyum folyoya veya polietilene sarın ve bu yaptığınız paketin hava geçirmez olduğundan emin olun;
- cihazın içindeki sıcaklığın yükselmesini önlemek için taze veya donmamış yiyeceklerin önceden donmuş yiyeceklere temas etmesine izin vermeyin;
- yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere göre daha iyi ve daha uzun süre muhafaza edilir; tuz, yiyeceğin muhafaza ömrünü kısaltır;
- eğer su buzları dondurucu bölmesinden çıkarıldıktan hemen sonra tüketilirse, ciltte soğuk yanıklarına neden olabilir;
- yiyeceklerin muhafaza sürelerini kontrol edebilmek amacıyla, her bir yiyecek paketinin üzerine dondurucuya konulma tarihini yazmanız tavsiye edilir;

Donmuş yiyeceklerin muhafazasıyla ilgili tavsiyeler

Bu cihazdan en iyi performansı elde etmek için, aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz:

- piyasada donmuş halde satılan yiyeceklerin satıcı tarafından uygun şekilde muhafaza edilmiş olduğundan emin olun;
- donmuş yiyeceklerin, yiyecek mağazasından dondurucunuza mümkün olan en kısa sürede aktarılmasını sağlayın;
- cihazın kapısını çok sık açmayın veya kesinlikle gerekmedikçe açık bırakmayın.
- Buz çözme işlemi uygulandığında, yiyecekler çabuk çözülür ve tekrar dondurulamaz.
- Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza sürelerini aşmayın.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Su pınarının BRITA MAXTRA filtre kartuşuyla birlikte kullanımı

BRITA su filtre ünitesi

Dahili bileşenler:

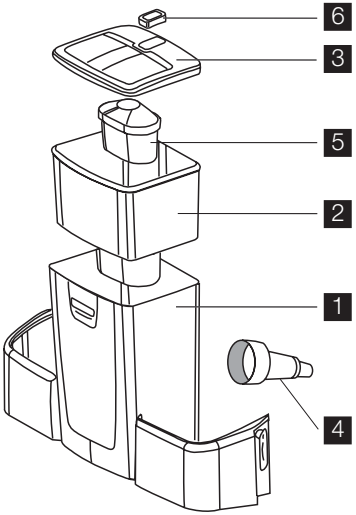

1 Su haznesi
2 Huni
3 Hazne kapağı
4 Vana + conta
5 BRITA MAXTRA filtre dahil
6 BRITA Hatırlatma Göstergesi - elektronik kartuş değiştirme göstergesi

Harici bileşenler:

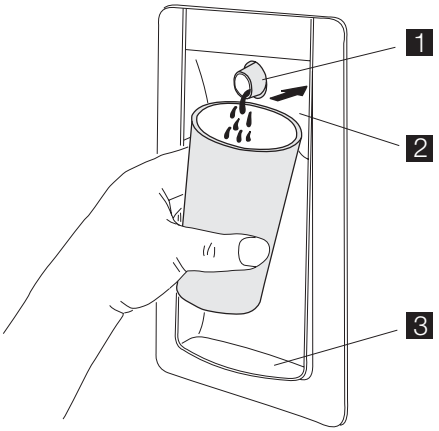

1 Sebil
2 Su kolu
3 Su damlalık tablası

Su sebilinizin ilk kez çalıştırılması

1. Her türlü bandı ve diğer koruma sistemlerini tank tertibatından çıkartın.
2. Muhtemel kalıntıları çıkarmak amacıyla, bileşenleri "Su sebili temizlik prosedürü" bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.

Su sebili temizlik prosedürü

1. Tankın yanlarındaki iki durdurma elemanını resimlerde gösterildiği gibi kilitli durumdan kurtarın:
   – BRITA MAXTRA kartuşunu su filtre ünitesinden çıkartın
   – Tutma elemanlarının ortasına bastırın ve yukarıya doğru kaldırın
   – Tutucuyu merkezi tank doğrultusunda kaydırın.
2. Tankı valf doğrultusunda yukarıya doğru itin.
3. Kapağı açın ve huniyi çıkartın.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

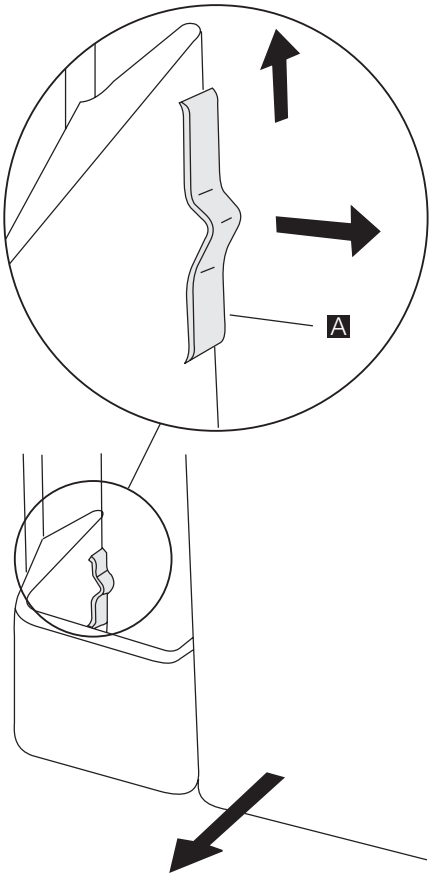

4. Valfı saatin tersi yönde döndürerek çıkartın (cihaz özelliklerinin doğru çalışması için gerekli olduğundan, Valf Contasını gevşetmemeye dikkat edin).
5. Tank kapağını, valfı ve contayı ılık su ve nötr sabunlu bir solüsyon ile temizleyin. Daha sonra durulayın ve diğer parçaları temizlerken kapaktaki yuvasına koyun (soğuk havanın buzdolabından kaçak yapmasını önlemek için).
6. Tank ve huniyi bulaşık makinesinde yıkayın veya ılık su ve nötr sabunlu bir solüsyon ile temizleyin ve daha sonra durulayın.
7. Tank parçalarını temizledikten sonra, valfı buzdolabı kapağından tekrar çıkarın ve tankı çıkartırken yaptığınız işlemleri tersine uygulayarak (4;3;2;1) tekrar yerine takın (valf contasının konumuna dikkat edin).
8. Tank tertibatını kapıya, valf doğrultusunda takın.
9. Tutma elemanlarını kilit açma işleminin tersine uygulayarak kilitleyin.
10. BRITA MAXTRA kartuşu tekrar huninin içine yerleştirin.

BRITA MAXTRA filtre kartuşunun kullanımı

1. Adım: Kartuşu hazırlama

BRITA filtre kartuşunuzu hazırlamak için lütfen koruyucu ambalajını çıkarın (not: kartuş ve ambalajın içi nemli görünebilir ama bu sadece yoğuşmadır).
Kartuşu soğuk suyun içine koyun ve olası hava kabarcıklarını çıkartmak için hafifçe sallayın. Filtre artık kullanıma hazırdır.
Diğer bazı su filtresi kartuşlarının aksine, yeni Maxtra Kartuşunun önceden ıslatılması gerekmez.

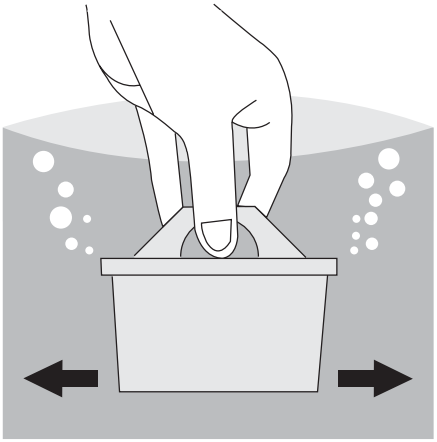

2. Adım: Su tankının içine yerleştirme

Tank kapağını çıkartın. Kartuşu takmadan önce, huniyi çıkartın ve durulamak suretiyle iyice temizleyin ve sonra kurulayın.
Daha sonra, su tankının içerisini de nemli bir bezle iyice temizleyin ve kurulayın.
Kartuşu filtre tankına yerleştirin ve yerine tam oturduğu anlamına gelen bir "klik" sesi işitene kadar aşağı doğru bastırın.
Huni başaşağı dönse bile kartuş yerine kalmalıdır.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

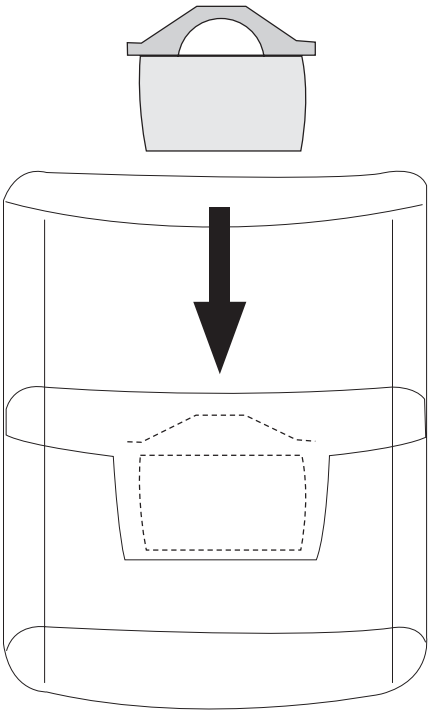

3. Adım: Kartuşu durulama

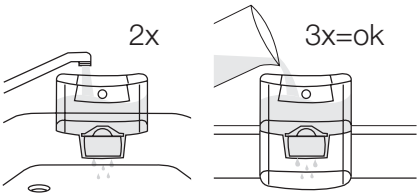

Huniyi BRITA su filtresi ünitesinden çıkartın, musluğun altına tutarak soğuk suyla doldurun ve filtreleme tamamlanıncaya kadar bekleyin.
İlk iki dolumu lavaboya boşaltın. Bu ilk iki dolum, filtre kartuşunu tazyikle temizleme amacını taşımaktadır.
Daha sonra, huniyi tekrar BRITA su filtresi ünitesine takın.
Kapağı sürahiye geri takın ve yerine tam olarak oturana kadar aşağıya doğru bastırın.

4. Adım: Su tankını yeniden doldurma

Tankı soğuk su ile doldurmak için, sürgülü üst kapağını basitçe açın, bir sürahi soğuk su alın ve bunu kapağın üzerinden resimde gösterildiği gibi tanka boşaltın (su doldurmanız gerektiğinde, her defasında kapağı kullanın).

Önemli Buzdolabının kapısını açarken ve kapatırken suyun dökülmesini önlemek için, su tankını ağzına kadar doldurmayıp, üst kısmında biraz boşluk bırakmanızı öneririz.

Eğer su tankında bulunan filtrelenmiş suyu 1-2 gün içinde kullanmadıysanız, tankı tekrar doldurmadan önce lütfen BRITA su filtresi ünitesinin içinde kalan suyu boşaltınız.

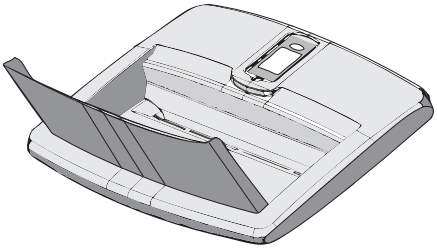

Suyun tamamen filtrelenmesini bekleyin ve BRITA su filtre ünitesi doluncaya kadar 4. Adımı tekrarlayın.

Halkalı çekme kulpunu kullanarak kartuşun çıkarılması

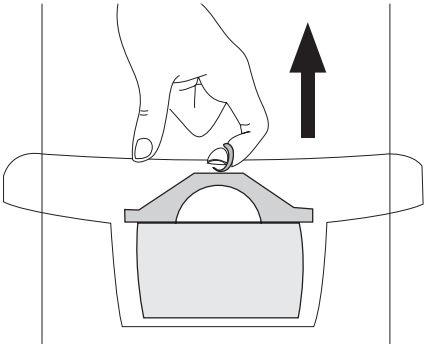

Dört haftalık kullanımdan sonra kartuşu değiştirmek için, kartuşu huniden çıkarmak amacıyla üstündeki halkalı çekme kulpundan tutarak çıkartın ve yukarıdaki 1'den 3'e kadar olan işlemleri tekrarlayın.

BRITA hatırlatma göstergesi

Filtreden maksimum performans ve en uygun lezzette su elde etmek için, BRITA kartuşunuzu düzenli olarak değiştirmeniz önemlidir.

Downloaded from Fridge-Manuals.com Manuals

Buzdolabınızın BRITA ünitesindeki kartuşu, her dört haftada bir değiştirmenizi öneririz.

BRITA Hatırlatma Göstergesi, kartuşun değiştirilmesi gerektiğini size otomatik olarak hatırlatır.

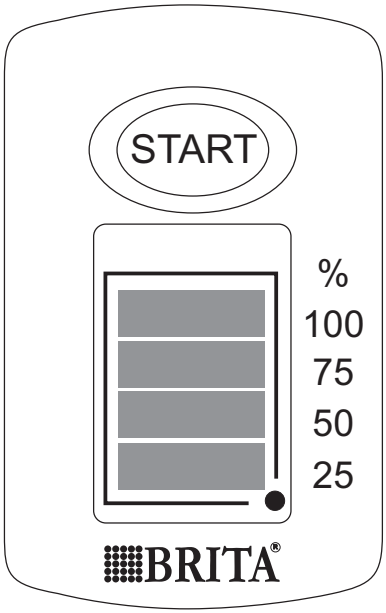

Özel tasarımlı BRITA Hatırlatma Göstergesi, kartuşunuz için önerilen kullanım süresini ölçer.
Hatırlatma göstergesinin kullanımı kolaydır ve kartuşunuzun değiştirilmesi gerektiğinde sizi otomatik olarak uyarır.
BRITA Hatırlatma göstergesi, su tankı kapağının üzerine yerleştirilmiştir. Kullanımı oldukça basittir.

Hatırlatma göstergesini çalıştırma

Hatırlatma göstergesini çalıştırmak için, kapak üzerindeki başlatma düğmesine basın ve göstergede dört çubuğun hepsi görüntülenene ve iki kez yanıp sönene kadar basılı tutun. Böylece hatırlatma göstergesi ayarlanmış olur.

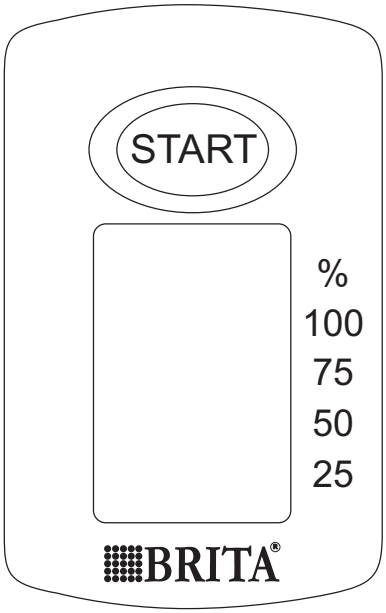

Fonksiyon kontrolü

Hatırlatma göstergesinin alt sağ köşesindeki yanıp sönen nokta işareti, Hatırlatma göstergesinin çalıştığını belirtir.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

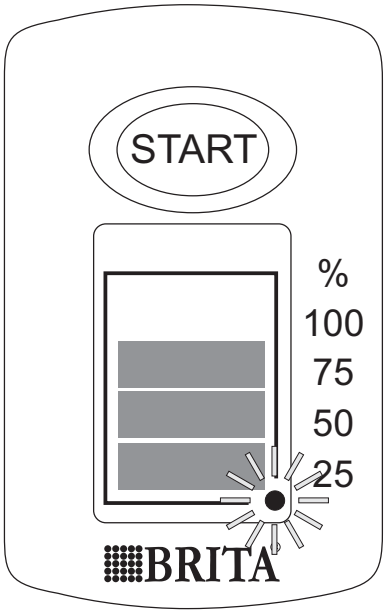

Göstergenin değişmesi

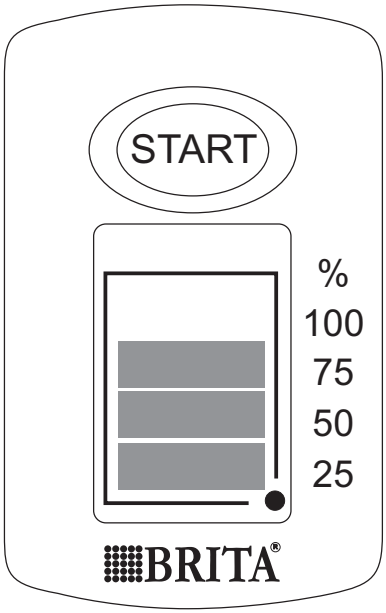

Her hafta, kalan kartuş ömrünü göstermek üzere göstergedeki bir çubuk kaybolur. Dört hafta sonra, dört çubuğun hepsi kaybolacaktır. Bu ve yanıp sönen bir ok işareti, kartuşun değiştirilmesi gerektiğini belirtir.
Talimatlara uygun olarak yeni bir kartuş takın ve yukarıda anlatıldığı gibi Hatırlatma göstergesini yeniden çalıştırın.

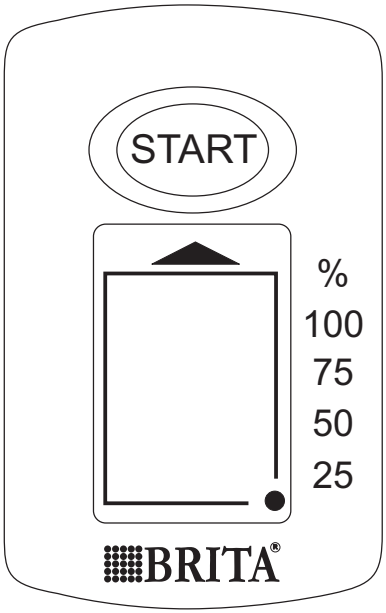

Sadece tek bir çubuk kaldığında, elinizde hazırda yeni bir BRITA MAXTRA filtre kartuşu olup olmadığını kontrol edin.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Önemli Hatırlatma Göstergesi, sadece BRITA filtre kartuşlarıyla birlikte kullanım için tasarlanmıştır.
BRITA Hatırlatma Göstergesi: elektronik kartuş değiştirme göstergesinin kullanım ömrü yaklaşık 5 yıldır. Hatırlatma göstergesinin kullanım ömrü sona erdiğinde, bunun bir elektronik cihaz olduğunu ve yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi gerektiğini unutmayın.
Kullanım ömrü bitmiş olan hatırlatma cihazını çıkartmak için, bitişiğindeki yarık kısmına bir tornavida sokun ve dışarıya doğru çekip çıkartın.
Hatırlatma göstergesinin imha amacı dışında asla yerinden çıkartılmaması gerektiğini unutmayın.

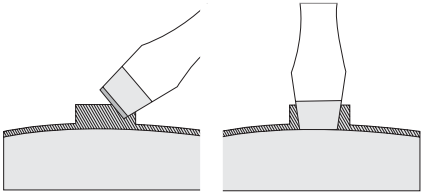

Önemli bilgiler

- Buzdolabı kapağının valf deliği, cihazın normal çalışması esnasında su valfı ile kapatılmalıdır.
- Sadece içme suyu kullanın. Herhangi başka tip bir içeceğin kullanılması, haznenin içinde ve musluk kısmında artıkların, kötü tat veya kokuların kalmasına neden olabilir.
- Haznenin içinden su çıkışı esnasında giren havanın neden olduğu bazı seslerin işitilmesi normaldir.
- Eğer su iyi bir şekilde akmıyorsa, su doldurma koluna bir kez daha basın. Gelen tüm suyun bardakta toplanması için, bardağı hemen çekmeden önce musluğun altında birkaç saniye bekletin.
- Gazoz gibi gazlı içecekler kullanmayın. Gaz basıncından ötürü, bu tür içecekler sızıntı yapabilir.
- Suyun bir gıda maddesi olduğunu unutmayın. Filtrelenmiş suyu lütfen bir veya iki gün içinde tüketin.
- Eğer BRITA su filtresi ünitenizi uzunca bir süre kullanmayacaksanız (örneğin tatile çıkarken), sistemin içinde kalan suyu tahliye etmenizi ve kartuşu filtre tankının içinde bırakmanızı öneririz.
  Sistemi tekrar kullanmadan önce, kartuşu çıkartın ve "BRITA MAXTRA su filtresi kartuşunun kullanımı" bölümündeki 1'den 4'e kadar olan aşamaları tekrarlayın.
- BRITA su filtre ünitesi, belediyenin işlemden geçirdiği musluk suyu ile (not: bu su devamlı kontrol edilmektedir ve içilmesinin güvenli olduğu kanunlarda belirtilmiştir) veya içilmesinin güvenli olduğu test edilmiş olan özel su tedarikçilerinin temin ettiği sularla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  Eğer yerel su tedarik yetkilileri tarafından şebeke suyunun kaynatılması gerektiği belirtilirse, BRITA ile filtrelenmiş suyun da kaynatılması gerekir. Suyun kaynatılmasını şart koşan talimat yürürlükten kalktığında, filtre sisteminin tamamı temizlenmeli ve yeni bir kartuş takılmalıdır.

BRITA filtre kartuşlarının ve Hatırlatma Göstergesinin kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi BRITA bilgi kılavuzunda verilmiştir.

Yeni BRITA filtre kartuşlarını ve Hatırlatma Göstergesini, Electrolux veya BRITA tüketici hizmet ağından satın alabilirsiniz.

Bakım Ve Temizlik

Dikkat Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce, cihazın fişini prizden çekin.

Bu cihaz, soğutma devrelerinde hidrokarbonlar içermektedir; dolayısıyla bakım ve şarj işlemleri sadece yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır.

Periyodik temizlik

Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:

- Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını ılık su ve biraz nötr sabun kullanarak temizleyin.
- Temiz ve kirden arınmış kalmalarını sağlamak için kapı contalarını düzenli olarak kontrol edip silerek temizleyin.
- İyice durulayın ve kurulayın.

Önemli Kabinin içerisindeki boruları ve/veya kabloları çekmeyin, oynatmayın veya zarar vermeyin.
Cihazın iç kısmını temizlemek için asla deterjanlar, aşındırıcı toz temizlik ürünleri, yüksek derecede kokulu deterjan veya cilalar kullanmayın, aksi halde yüzey zarar görebilir ve güçlü kötü bir koku oluşabilir.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Cihazın arka tarafındaki yoğuşturucuyu (siyah ızgara) ve kompresörü bir fırça veya bir vakumlu temizlik cihazı ile temizleyin. Bu işlem, cihazın performansını artırır ve elektrik tüketimini azaltır.

Önemli Soğutma sistemine zarar vermemeye dikkat edin.

Birçok tescilli mutfak yüzeyi temizleyicisi, bu cihazda kullanılan plastik aksamlara zarar verici kimyasal maddeler içermektedir. Bu yüzden, cihazın dış kasasını sadece içine biraz deterjan eklenmiş ılık su ile temizlemenizi tavsiye ederiz.
Temizlikten sonra, cihazın fişini tekrar takın.

Buzdolabı buzunun çözülmesi

Soğutucu bölmesinin buharlaştırıcı devresindeki buzlar, normal çalışma esnasında motor kompresörü her durduğunda otomatik olarak giderilir. Buz çözme suyu bir kanal vasıtasıyla motor kompresörü üzerinden geçerek buharlaştırıldığı yer olan cihazın arka tarafındaki özel bir kaba boşaltılır.
Suyun taşmasını ve içerdeki yiyeceklerin üzerine damlamasını önlemek için, soğutucu bölmesi kanalının ortasındaki buz çözme suyu tahliye deliğinin periyodik olarak temizlenmesi önemlidir. Tahliye deliğine takılı halde bulunan özel temizleyiciyi kullanın.

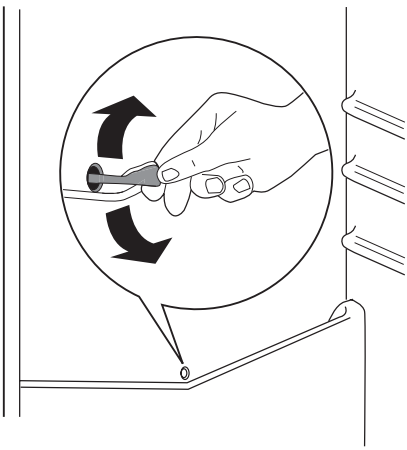

Dondurucunun buzunun çözülmesi

Öte yandan, bu modelin dondurucu bölmesi "no-frost" tiptir. Yani, çalışırken ne panellerinde ne de yiyeceklerin üzerinde buzlanma ve karlanma yapmaz.

Buzun oluşmamasının nedeni, soğuk havanın bölme içerisinde otomatik kontrollü bir fan sayesinde devamlı devir-daim ettirilmesidir.

Kulanım-dışı kalma süreleri

Cihaz uzunca bir süre kullanılmayacaksa, aşağıdaki önlemleri alınız:

- **Cihazın elektrik beslemesini kesiniz,**
- İçindeki tüm yiyecekleri çıkarınız,
- Buzunu çözünüz [12]ve cihazı ve tüm aksesuarlarını temizleyiniz,
- Kötü kokuların oluşmasını önlemek için kapısını/kapılarını hafif aralık bırakınız.

Eğer buzdolabı kapalı tutulacaksa, bir elektrik kesintisi durumunda içindeki yiyeceklerin bozulmasını önlemek için birilerinden ara sıra kontrol etmesini isteyiniz.

Taste Guard filtresinin değiştirilmesi

Taste Guard filtresi, buzdolabının içindeki kötü kokuların azaltılmasını sağlayarak, hassas yiyeceklerde istenmeyen aromaların oluşma riskini önler.
En iyi performansı elde etmek için, Taste Guard filtresi yılda bir kez değiştirilmelidir. Yeni karbon filtreleri, yerel satıcınızdan satın alabilirsiniz.

- Hava filtresi, filtre kapağının arkasına yerleştirilmiştir ve kapak dışarıya doğru (1) çekerek erişilebilir.
- Bitmiş olan hava filtresini yuvasından çekip çıkartın.

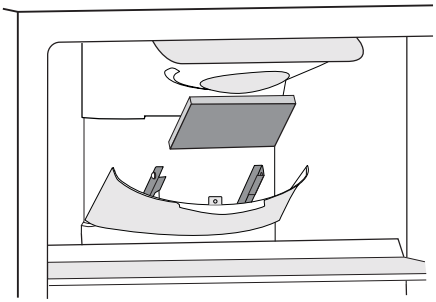

- Yeni hava filtresini yarığa (2) yerleştirin.
- Kapağı kapatın.

Hava filtresi bir sarf malzemesidir ve bu tür bir aksesuar garanti kapsamında değildir.

12) Eğer bu özellik varsa.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

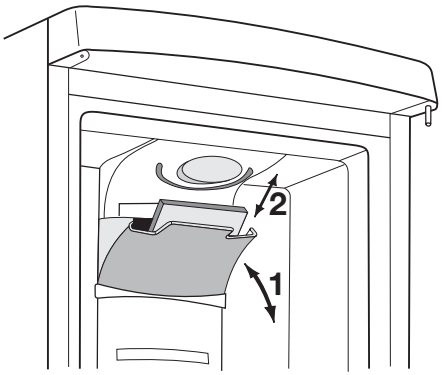

Önemli Çalışma esnasında, hava giriş çıkış kapağını daima kapalı tutun.
Filtre, yüzeyinin çizilmesini önlemek için dikkatli bir şekilde muamele görmelidir.

Servisi Aramadan Önce

⚠ **Uyarı** Arıza teşhis işleminden önce, cihazın fişini prizden çekiniz.
Bu kılavuzda yazılı olmayan bir arıza teşhis işlemi sadece kalifiye bir elektrikçi veya uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Önemli Normal kullanım esnasında bazı sesler (kompresörden, soğutucu devresinden) gelebilir.

Sorun	Olası sebep	Çözüm
Cihaz çalışmıyor. Lamba çalışmıyor.	Cihaz kapalıdır.	Cihazı açınız.
	Cihazın fişi prize doğru bir şekilde takılı değildir.	Fişi prize doğru bir şekilde takınız.
	Cihaza elektrik gelmiyordur. Prizde elektrik yoktur.	Prize başka bir cihazı takınız. Kalifiye bir elektrikçi çağırınız.
Lamba çalışmıyor.	Lamba arızalıdır.	"Lambanın değiştirilmesi" bölümüne bakınız.
Kompresör devamlı çalışıyor.	Sıcaklık doğru ayarlanmamıştır.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayınız.
	Kapı doğru kapatılmamıştır.	"Kapının kapatılması" bölümüne bakınız.
	Kapı çok sık açılıyordur.	Kapıyı gerektiğinden daha uzun süre açık bırakmayınız.
	Cihazın sıcaklığı çok yüksektir.	Yiyecekleri koymadan önce cihazın sıcaklığının oda sıcaklığına düşmesini bekleyiniz.
	Oda sıcaklığı çok yüksektir.	Oda sıcaklığını düşürünüz.
Buzdolabının arka panelinden su akıyor.	Otomatik buz çözme işlemi esnasında, buzlar arka panelde erir.	Bu normaldir.
Buzdolabının içine su akıyor.	Su çıkışı tıkalıdır.	Su çıkışını temizleyiniz.
	Cihazın içindeki nesneler/yiyecekler suyun su toplayıcısına akmasını engelliyordur.	Cihazın içindeki nesnelerin arka panele temas etmediğinden emin olunuz.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Sorun	Olası sebep	Çözüm
Tabana su akıyor.	Eriyen su, kompresörün üstündeki buharlaşma tablasına akmıyordur.	Buharlaşma tablasına eriyen su çıkışını takınız.
Cihazın içindeki sıcaklık çok düşük.	Sıcaklık düğmesi doğru ayarlanmamıştır.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayınız.
Cihazın içindeki sıcaklık çok yüksek.	Sıcaklık düğmesi doğru ayarlanmamıştır.	Daha düşük bir sıcaklık ayarlayınız.
	Kapı doğru kapatılmamıştır.	"Kapının kapatılması" bölümüne bakınız.
	Cihazın sıcaklığı çok yüksektir.	Yiyecekleri koymadan önce cihazın sıcaklığının oda sıcaklığına düşmesini bekleyiniz.
	Cihaza aynı anda birçok ürün konulmuştur.	Aynı anda daha az ürün koyunuz.
Buzdolabının sıcaklığı çok yüksek.	Cihazda soğuk hava devridaimi yoktur.	Cihazda soğuk hava devridaimi olduğundan emin olunuz.
Dondurucunun sıcaklığı çok yüksek.	Yiyecekler birbirine çok yakındır.	Yiyecekleri, soğuk hava devridaimine izin verecek şekilde yerleştiriniz.
Çok fazla karlanma/buz var.	Yiyecekler doğru paketlenmemiştir.	Yiyecekleri doğru şekilde paketleyiniz.
	Kapı doğru kapatılmamıştır.	"Kapının kapatılması" bölümüne bakınız.
	Sıcaklık düğmesi doğru ayarlanmamıştır.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayınız.

Lambanın değiştirilmesi

1. Fişini prizden çekin.
2. Bir tornavidayla lamba kapağının arka kancasına bastırın ve aynı anda kapağı ok ile belirtilen yönde çekip döndürün.
3. Lambayı, aynı güçteki bir yenisi ile değiştirin (maksimum güç, ışık difüzörü üzerinde gösterilmektedir).
4. Lamba kapağını yerleştirin ve ilk baştaki pozisyonuna sabitleyin.
5. Fişi prize takın.
6. Kapıyı açın. Lambanın yandığından emin olun.

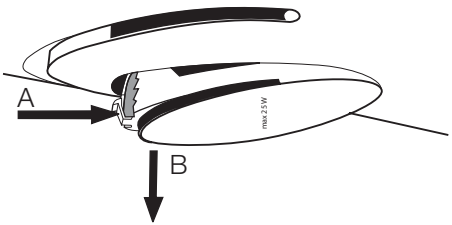

Kapının kapatılması

1. Kapı contalarını temizleyin.
2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. "Montaj" bölümüne bakın.
3. Gerekirse sorunlu kapı contalarını değiştirin. Yetkili servisle temasa geçin.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Teknik Veriler

Kabin boyutları		
	Yükseklik	1800 mm.
	Genişlik	695 mm.
	Derinlik	669 mm.
Başlatma süresi		20 s

Teknik bilgiler, cihazın iç sol tarafındaki bilgi etiketinde ve enerji etiketinde belirtilmektedir.

Montaj

⚠ Güvenliğiniz ve cihazın doğru çalışması için, cihazı monte etmeden önce "Güvenlik bilgileri" bölümünü okuyun.

Konumlandırma

Bu cihazı, ortam sıcaklığının cihazın bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına uygun olduğu bir yere monte ediniz:

İklim sınıfı	Ortam sıcaklığı
SN	+10°C ile + 32°C arası
N	+16°C ile + 32°C arası
ST	+16°C ile + 38°C arası
T	+16°C ile + 43°C arası

Yer

Cihaz, kalorifer, ısıtıcı kazan, doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarından yeterince uzağa monte edilmelidir. Havanın, kabinin arka tarafında rahatça devirdaim yapabildiğinden emin olun. En iyi performansı elde etmek için, eğer cihaz bir asma tavan altına monte edilmişse, cihaz kabininin üstü ile duvar arasındaki boşluk en az 100 mm olmalıdır. Bununla birlikte, ideal olarak cihaz asma tavanlar altına yerleştirilmemelidir. Kabinin altındaki ayarlanabilir ayakların biri veya daha fazlası kullanılarak doğru düzlemsellik elde edilir.

⚠ **Uyarı** Cihazın fişini elektrik prizinden çekebilmek mümkün olmalıdır; dolayısıyla fiş, cihaz kurulumundan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.

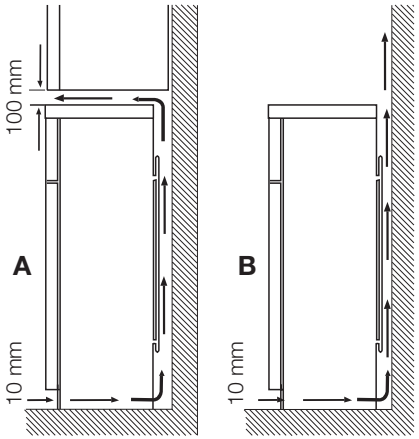

Elektrik bağlantısı

Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi etiketinde yazılı voltaj ve frekans değerlerinin evinizin elektrik beslemesi ile aynı olduğundan emin olun.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kablosunun fişi bu amaca yönelik olarak bir kontak ile donatılmıştır. Eğer evin elektrik prizi topraklı değilse, yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve bir uzman teknisyene danışarak cihazı ayrı bir toprak hattına bağlayın.
Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerine uyulmaması halinde sorumluluk kabul etmez.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumludur.

Arka aralayıcılar

Cihazın içerisinde, şekilde gösterildiği gibi takılması gereken iki aralayıcı tampon bulunmaktadır.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Vidaları gevşetin ve aralayıcıyı vida başının altına takın, daha sonra vidaları geri sıkın.

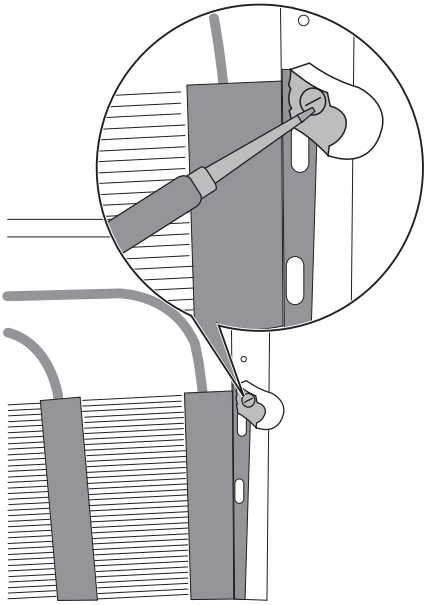

Tat Koruma Filtresinin takılması

Tat Koruma Filtresi, kötü kokuları emen ve kokuların birbirine karışma riskini önleyerek tüm yiyeceklerin tat ve aromalarını korumasını sağlayan aktif bir karbon filtredir.
Karbon filtre, kullanım ömrünün ve özelliklerinin muhafaza edilmesi amacıyla plastik bir torba içerisinde teslim edilir. Filtre, cihaz çalıştırılmadan önce kapağının arkasına yerleştirilmelidir.

1. Kapağı dışarıya doğru (1) çekiniz
2. Filtreyi plastik torbasından çıkartınız
3. Filtreyi kapağın (2) arka kısmındaki yarığa yerleştiriniz
4. Kapağı kapatınız

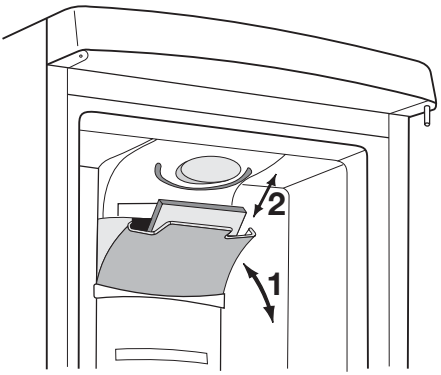

Önemli Çalışma esnasında, hava giriş-çıkış kapağını/ızgarasını kapalı tutunuz.
Filtre, yüzeyinde parçacıklar zarar görmeyecek şekilde dikkatli muamele görmelidir.

Kapı açılma yönünün değiştirilmesi

⚠ **Uyarı** Herhangi bir işlem yapmadan önce, cihazın fişini prizden çekin.

Önemli Aşağıdaki işlemleri yaparken, cihazın kapılarını sağlam bir şekilde tutacak bir kişi ile birlikte çalışmanızı tavsiye ederiz.

Kapının açılma yönünü değiştirmek için, aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Üst kapının düşmemesine dikkat ederek üst menteşeyi sökün ve ileride kullanmak üzere saklayın.

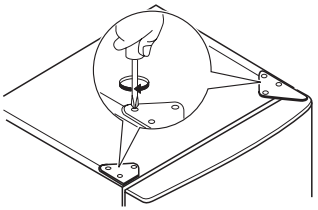

2. Üst kapıyı sökün.
3. Üst desteği çıkartın ve bunu karşı tarafa takın.
4. Orta menteşeyi (H) sökün. Orta menteşenin karşı tarafında bulunan plastik tıpaları çıkarın ve bunları çıkarttığınız menteşenin boş kalan deliklerine takın.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

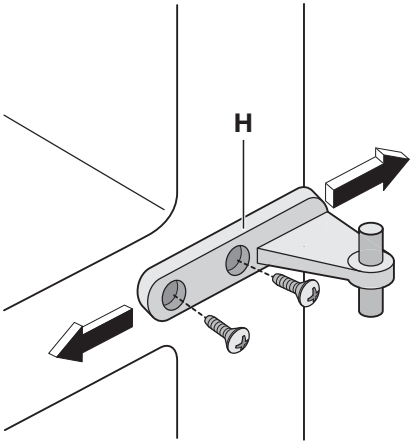

5. Alt kapıyı sökün.
6. İki vida ile sabitlenmiş olan havalandırma ızgarasını çıkarın.

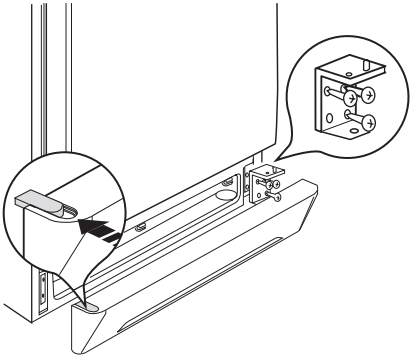

7. Cihazı dikkatle sırt üstü koyun, ayarlanabilir ayağını çevirerek çıkartın ve karşı tarafa çevirerek takın.
8. Sabitleme vidalarını sökmek suretiyle, alt menteşeyi çıkarın.
9. Bir 12 mm somun anahtarı kullanarak menteşe pimini sökün ve bunu menteşenin karşı tarafına takın.
10. Daha önceden çıkardığınız vidaları kullanarak alt menteşeyi karşı (ters) tarafa takın.
11. Cihazı dikkatle çalışır pozisyonuna geri yerleştirin ve cihazın yüksekliğini, kabinin alt kısmındaki ayarlanabilir ayakları parmaklarınızla veya bir alet kullanarak vidalamak/sökmek suretiyle ayarlayın.

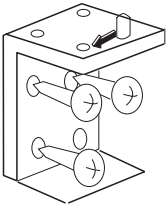

12. Ok yönünde itmek suretiyle delik kapağını havalandırma ızgarasının dışına doğru kaydırıp çıkartın ve bunu ters (karşı) tarafa takın.
13. Vidaları kullanarak havalandırma ızgarasını geri takın.
14. Alt kapıyı geri takın.
15. Orta menteşeyi (H) karşı tarafa geri takın.
16. Üst kapıyı geri takın.
17. Evrak poşetinizde, kapı yönünün değiştirilmesi için gerekli üst menteşe bulunmaktadır. Bunu lütfen vidalayarak yerine takın.

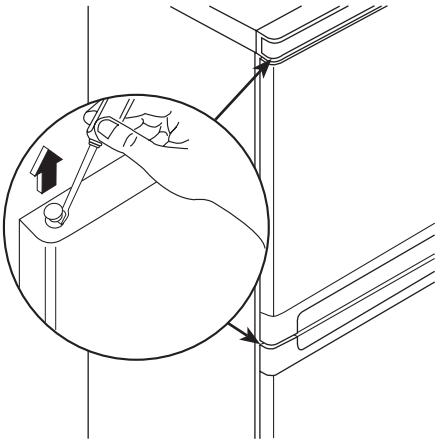

Aşağıdakilerden emin olmak için son bir kontrol yapın:

- Tüm vidalar sıkılmış olmalıdır.
- Mıknatıslı conta, kabine yapışık olmalıdır.
- Kapı düzgün bir şekilde açılmalı ve kapanmalıdır.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Eğer ortam sıcaklığı soğuk ise (kış mevsimi gibi), conta kabine tam olarak oturmayabilir. Böyle bir durumda, contaların doğal olarak oturmasını bekleyin veya ilgili kısmı normal bir saç kurutucu makinesi ile ısıtarak bu süreci hızlandırın.

Yukarıda belirtilen işlemleri kendiniz yapmak istemiyorsanız, size en yakın Yetkili Servise başvurun. Yetkili Servis uzmanı, masrafı size ait olmak üzere kapı açılma yönünü değiştirme işlemini yapacaktır.

Çevreyle ilgili bilgiler

Ürünün ya da ambalajının üzerindeki simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşüm için verildiği özel toplama noktalarından birine verilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi, hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumuş olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü satın almış olduğunuz bayiden edinebilirsiniz.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Electrolux. Thinking of you.

Saiba mais sobre a nossa filosofia em www.electrolux.com

Índice

Informações de segurança	60	Manutenção e limpeza	72
Painel de controlo	62	O que fazer se…	74
Primeira utilização	63	Dados técnicos	75
Utilização diária	63	Instalação	76
Sugestões e conselhos úteis	65	Preocupações ambientais	79
Como usar o dispensador de água com o cartucho filtrante BRITA MAXTRA	66		

CE

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Informações de segurança

Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança. Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
  As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.
- Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
- Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.

Segurança geral

⚠ **Cuidado** Mantenha as aberturas de ventilação sem obstruções.

- O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou bebidas numa casa normal, como explicado neste manual de instruções.
- Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação.
- Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.
- Não danifique o circuito refrigerante.

Downloaded from vibrapac.com.br Manuals

- O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.
  Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos componentes do circuito refrigerante está danificado.
  Se o circuito refrigerante se danificar:
  – evite chamas livres e fontes de ignição
  – ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
- É perigoso alterar as especificações ou efectuar qualquer tipo de alteração neste produto. Quaisquer danos no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.

⚠ **Advertência** Qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor) tem de ser substituído por um técnico certificado ou um técnico qualificado.

1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte traseira do aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta, não introduza a ficha de alimentação. Existe um risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada [13] iluminação interior.

- Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
- Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos molhadas, pois pode causar abrasões na pele ou queimaduras de gelo.
- Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.

Utilização diária

- Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.
- Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.
- Não coloque alimentos directamente contra a saída de ar na ventilação traseira. [14]
- Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.
- Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
- As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
- Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.
- Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.

Limpeza e manutenção

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Se não conseguir alcançar a tomada, corte a fonte de alimentação.
- Não limpe o aparelho com objectos de metal.
- Não utilize objectos afiados para remover o gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico.
- Inspeccione regularmente o orifício de descarga do frigorífico para presença de água descongelada. Se necessário, limpe o orifício de descarga. Se o orifício estiver bloqueado, a água irá acumular na parte inferior do aparelho.

Instalação

Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos específicos.

- Desembale o aparelho e verifique se existem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu. Nese caso, guarde a embalagem.

13) Se a tampa da lâmpada tiver
14) Se o aparelho não criar gelo

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

- É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse ao compressor.
- Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede para evitar toques nas partes quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
- Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
- Ligue apenas a uma fonte de água potável. [15)]

Assistência

- Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a assistência da máquina devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.
- Este aparelho deve ser reparado por um Centro de assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças originais.

Protecção ambiental

Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo ♺ são recicláveis.

Painel de controlo

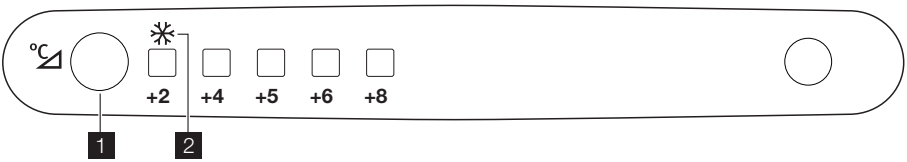

1 Regulador da temperatura
Botão Action Freeze

2 Indicador Action Freeze

Ligar

Se presente, remova a etiqueta colada no interior do compartimento do congelador. Introduza a ficha na tomada.

Desligar

Para desligar o aparelho, retire a ficha da tomada.

Regulação da temperatura

A temperatura é regulada automaticamente. Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:

- Mantenha o regulador da temperatura pressionado até que o LED correspondente à temperatura pretendida se acenda. A selecção é gradual, variando entre +2°C e +8°C. Sempre que premir a tecla, é seleccionada a temperatura indicada pelo led.

Normalmente, uma definição média é a mais adequada.

No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura dentro do aparelho depende da:

- temperatura ambiente
- frequência de abertura da porta
- quantidade de alimentos conservados
- localização do aparelho.

15) Se estiver prevista uma ligação hídrica

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Importante Se a temperatura ambiente for inferior a 16 °C, prima o regulador da temperatura, até que se acenda o LED correspondente à temperatura inferior.

Action Freeze Função

Pode activar a função Action Freeze pressionando o botão Action Freeze até que o LED correspondente ao indicador com o símbolo Action Freeze se acenda.
Para desactivar a função Action Freeze, mantenha o botão Action Freeze pressionado até que a temperatura pretendida esteja seleccionada.

Primeira utilização

Limpeza do interior

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.

Importante Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento.

Utilização diária

Prateleiras móveis

As paredes do frigorífico estão equipadas com uma série de guias de modo a que as prateleiras possam ser posicionadas como quiser.

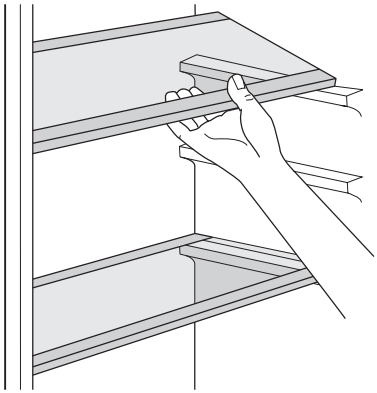

Prateleira para garrafas

Coloque as garrafas (com a abertura para a frente) na prateleira pré-posicionada.

Importante Se a prateleira estiver colocada na horizontal coloque apenas garrafas fechadas.

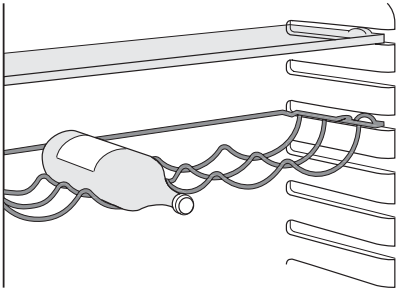

Esta prateleira suporte para garrafas pode ser inclinada para poder armazenar garrafas que já tenham sido abertas. Para tal, puxe a prateleira para cima para que possa rodar para cima e ser colocada no nível seguinte em cima.

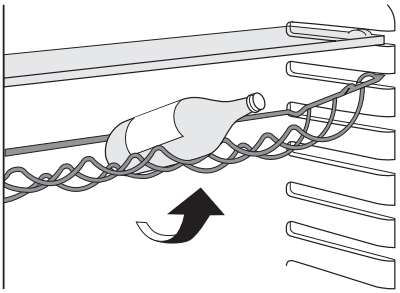

Posicionar as prateleiras da porta

Para permitir o armazenamento de embalagens de alimentos de vários tamanhos, as

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

prateleiras da porta podem ser colocadas a diferentes alturas.
Para fazer estes ajustes, proceda do seguinte modo:
puxe gradualmente a prateleira na direcção das setas até se soltar, de seguida, reposicione como quiser.

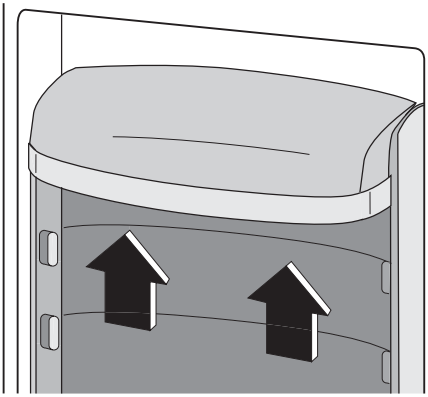

Arrefecimento por ar

A ventoinha Dynamic Air Cooling (DAC) permite que os alimentos arrefeçam rapidamente e proporciona uma temperatura mais uniforme no compartimento.
Pode ligar a ventoinha pressionando o interruptor indicado na figura. A luz verde acende-se.

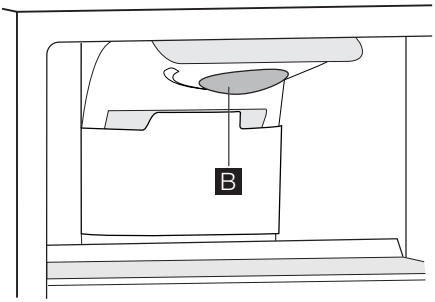

Importante Ligue a ventoinha quando a temperatura ambiente exceder os 25°C.

Produção de cubos de gelo

Este aparelho possui um ou mais tabuleiros para a produção de cubos de gelo. Encha estes tabuleiros com água, de seguida coloque-os no compartimento do congelador.

Importante Não utilize instrumentos metálicos para remover os tabuleiros do congelador.

Calendário de congelação

Os símbolo indicam diferentes tipos de alimentos congelados.
Os números indicam os tempos de armazenamento em meses para os respectivos tipos de alimentos congelados. A validade do valor superior ou inferior do tempo de armazenamento indicado depende da qualidade dos alimentos e do tratamento antes da congelação.

Congelação de alimentos frescos

O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo prazo de alimentos congelados e ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos active a função Action Freeze, pelo menos, 24 horas antes de colocar os alimentos no compartimento congelador.
Desloque a prateleira que se encontra no compartimento congelador, mantendo-a na posição horizontal e colocando-a na posição intermédia.
Volte a colocar nessa prateleira os alimentos frescos a congelar.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada na "chapa de identificação", uma etiqueta presente nas paredes internas do aparelho.
O processo de congelação dura 24 horas: durante este período, não introduza novos alimentos a congelar.
Após 24 horas, quando o processo de congelação tiver terminado, regresse à temperatura desejada (consulte "Regulação da temperatura").

Armazenamento de alimentos congelados

Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe o aparelho em funcionamento durante no mínimo 2 horas nas definições mais elevadas.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Importante Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação estiver desligada por mais tempo que aquele mostrado na tabela de características técnicas em "tempo de reinício", os alimentos descongelados têm de ser consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois, novamente congelados (depois de arrefecerem).

Descongelação

Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação.
Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, directamente do congelador: neste caso, a confecção irá demorar mais.

Sugestões e conselhos úteis

Conselhos para poupar energia

- Não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário.
- Se a temperatura ambiente for alta, o regulador de temperatura encontra-se na definição mais alta e o aparelho está completamente cheio, o compressor pode funcionar continuamente, causando gelo no evaporador. Se isto acontecer, rode o regulador de temperatura para as definições mais baixas para permitir a descongelação automática poupando assim no consumo de electricidade.

Conselhos para a refrigeração de alimentos frescos

Para obter o melhor desempenho:

- não guarde alimentos quentes ou líquidos que se evaporam no frigorífico
- cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte
- posicione os alimentos de modo a que o ar possa circular livremente em redor

Conselhos para a refrigeração

Conselhos úteis:
Carne (todos os tipos): embrulhe em sacos de politeno e coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de vegetais.
Por motivos de segurança, guarde desta forma por um dia ou dois no máximo.
Alimentos cozinhados, pratos frios, etc...: estes devem estar cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos e colocados nas gavetas especiais fornecidas.
Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha de alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo de ar possível.
Garrafas de leite: estas devem ter uma tampa e devem ser armazenadas na prateleira de garrafas na porta.
Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser guardados no frigorífico.

Conselhos para a congelação

Para o ajudar a tirar partido do processo de congelação, eis alguns conselhos importantes:

- a quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;
- o processo de congelação demora 24 horas. Não devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;
- congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e extremamente limpos;
- Prepare os alimentos em pequenas quantidades para permitir que sejam rápida e completamente congeladas e para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a quantidade necessária;
- embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;
- não permita que os alimentos frescos e descongelados entrem em contacto com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
- os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos com gordura; o sal reduz o tempo de armazenamento dos alimentos;

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

- a água congela, se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do congelador, pode possivelmente causar queimaduras de gelo na pele;
- é aconselhável que anote a data de congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo de armazenamento;

Conselhos para o armazenamento de alimentos congelados

Para obter o melhor desempenho deste aparelho, deve:

- certificar-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;
- ter a certeza que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo mais curto possível;
- não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário.
- Uma vez descongelados, os alimentos degradam rapidamente e não podem tornar a ser congelados.
- Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.

Como usar o dispensador de água com o cartucho filtrante BRITA MAXTRA

Unidade de filtragem de água BRITA

Componentes internos:

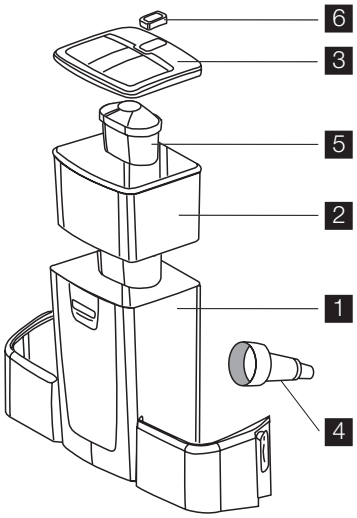

1 Reservatório da água
2 Funil
3 Tampa do reservatório
4 Válvula + vedante
5 Incluindo o cartucho filtrante
6 BRITA Memo - indicador electrónico de troca de cartucho

Componentes externos:

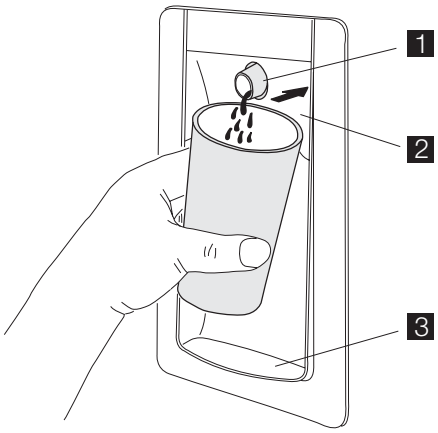

1 Dispensador
2 Nível da água
3 Tabuleiro recolhe gotas

Operações iniciais para utilizar o dispensador de água

1. Remova a fita adesiva e qualquer outro sistema de protecção do conjunto do reservatório
2. Limpe os componentes, tal como descrito em "Limpeza do dispensador de água", para eliminar eventuais resíduos.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Limpeza do dispensador de água

1. Destrave os dois elementos de bloqueio nos lados do reservatório tal como indicado nas figuras abaixo:
   – Retire o cartucho BRITA MAXTRA da unidade de filtragem da água
   – Pressione os elementos de bloqueio no meio e eleve-os
   – Desloque o bloqueador em direcção ao centro do reservatório.
2. Puxe o reservatório para cima, na direcção da válvula.
3. Retire a tampa e o funil.

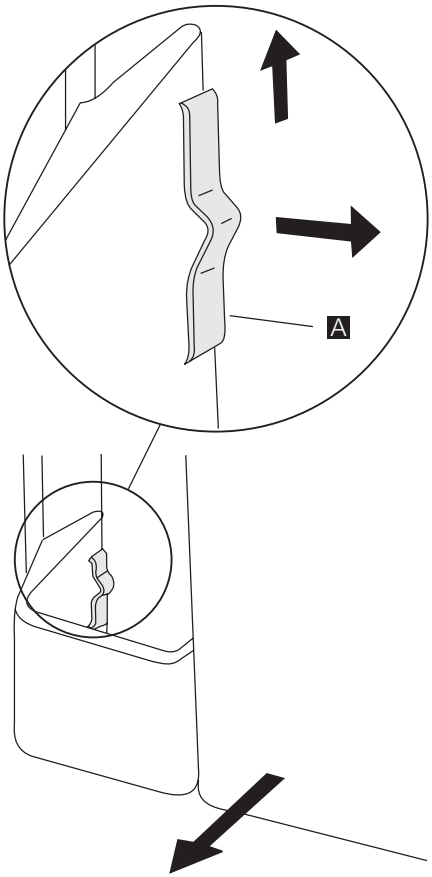

4. Desenrosque a válvula, rodando-a para a esquerda (tenha atenção para não soltar o vedante da válvula, pois este é necessário para o correcto funcionamento da unidade).
5. Lave a tampa do reservatório, a válvula e o vedante com uma solução de água morna e sabão neutro. Enxagúe e insira-os no orifício da porta durante a limpeza dos restantes componentes (para evitar fugas de ar frio do frigorífico).
6. Lave o reservatório e o funil na máquina de lavar louça ou com uma solução de água morna e sabão neutro, por fim, enxagúe-os.
7. Após a limpeza, volte a retirar a válvula da porta do frigorífico e monte o reservatório pela ordem inversa (4;3;2;1) à da desmontagem (tenha atenção à posição do vedante da válvula).
8. Coloque o reservatório montado na porta, na direcção da válvula.
9. Trave os elementos de bloqueio pela ordem inversa à da destravagem.
10. Volte a colocar o cartucho BRITA MAXTRA no funil.

Como usar o cartucho filtrante BRITA MAXTRA

Passo 1: Preparar o cartucho

Para preparar o cartucho filtrante BRITA retire o invólucro protector (nota: o cartucho e o interior do invólucro podem apresentar humidade, trata-se apenas de condensação). Coloque o cartucho em água fria e abane-o ligeiramente para remover quaisquer bolhas de ar. O filtro está agora pronto a ser usado. Ao contrário de outros cartuchos filtrantes para água, não é necessário embeber previamente o novo cartucho Maxtra.

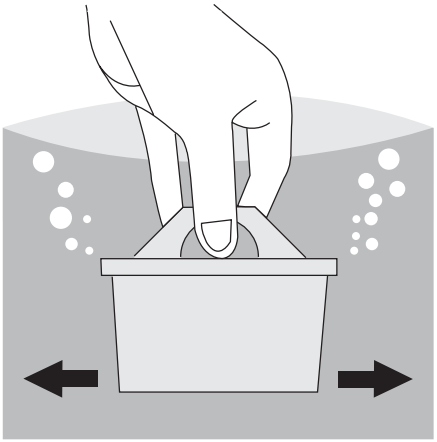

Passo 2: Inserir no reservatório da água

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Retire a tampa do reservatório. Antes de inserir o cartucho, retire o funil, lave-o, enxagúe-o e seque-o bem.
A seguir, limpe bem o interior do reservatório da água com um pano húmido e seque-o.
Coloque o cartucho no reservatório do filtro e empurre para baixo, até fazer 'click'.
Ao virar o funil para baixo o cartucho deverá ficar no lugar.

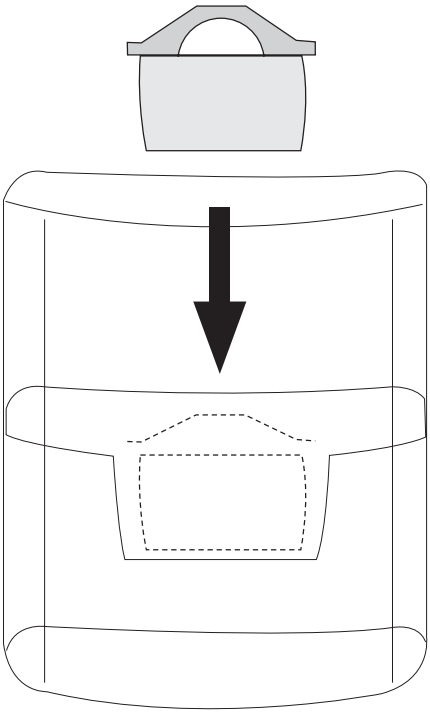

Passo 3: Limpar o cartucho

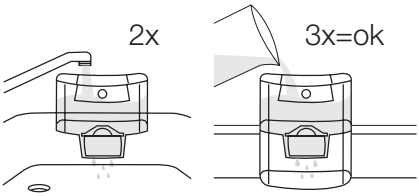

Retire o funil da unidade de filtragem da água BRITA, encha-o à torneira com água fria e aguarde que esta seja filtrada.

Deixe escorrer os dois primeiros enchimentos para o lava-louça. Estes dois primeiros enchimentos servem para limpar o cartucho filtrante.
A seguir, volte a colocar o funil na unidade de filtragem da água BRITA.
Volte a colocar a tampa e pressione cuidadosamente para garantir que esta fica bem fechada.

Passo 4: Encher o reservatório da água

Para encher o reservatório com água fria, basta abrir a tampa no topo e despejar um jarro de água da torneira tal como indicado na figura (utilize a tampa de cada vez que desejar encher com água).

Importante Para evitar derramamentos de água quando fecha e abre a porta do frigorífico, recomendamos a não encher totalmente o reservatório de água, mas a deixar um espaço de ar até acima.

Caso não tenha usado toda a água filtrada no reservatório dentro de 1 a 2 dias, despeje a água restante antes de voltar a encher a unidade de filtragem da água BRITA.

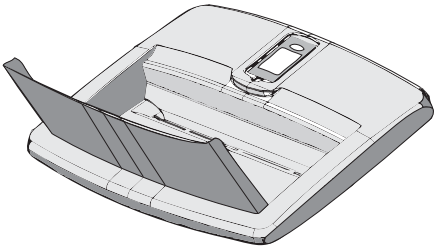

Aguarde até que a água seja filtrada e repita o "Passo 4" tantas vezes até que a unidade de filtragem da água BRITA esteja cheia.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Retirar o cartucho com a pega em forma de anel

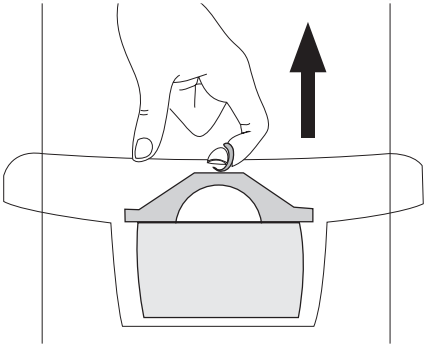

Para trocar o cartucho, passadas quatro semanas, basta puxá-lo pela pega em forma de anel para o retirar do funil e repetir os passos 1 a 3 acima descritos.

O Memo BRITA

Para obter o máximo desempenho e um sabor ideal, é importante trocar regularmente o cartucho BRITA. A BRITA recomenda que troque o cartucho na unidade de filtragem da água BRITA do seu frigorífico a cada quatro semanas.

O Memo BRITA lembra-o automaticamente quando deve trocar o cartucho.

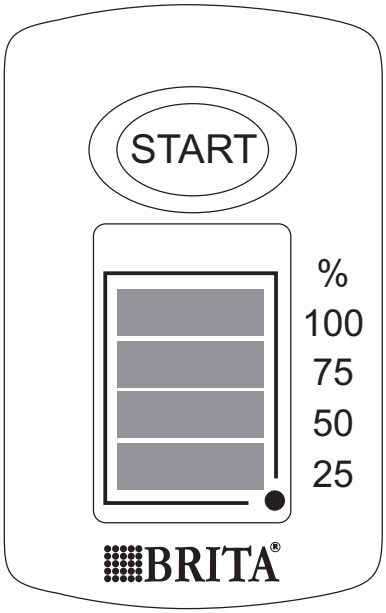

O original Memo BRITA mede o tempo de uso recomendado do cartucho.
O Memo é fácil de usar e lembra-o automaticamente quando trocar o cartucho.
O Memo BRITA encontra-se na tampa do reservatório da água. O seu funcionamento é muito simples.

Iniciar o visor do Memo

Para iniciar o Memo, prima o botão na tampa e mantenha-o premido até surgirem as quatro barras no visor e estas piscarem duas vezes. O Memo está agora configurado.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

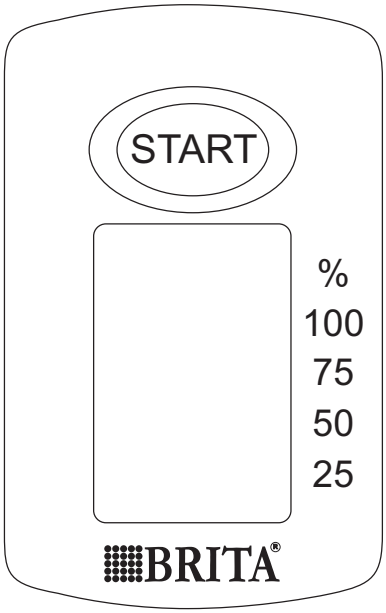

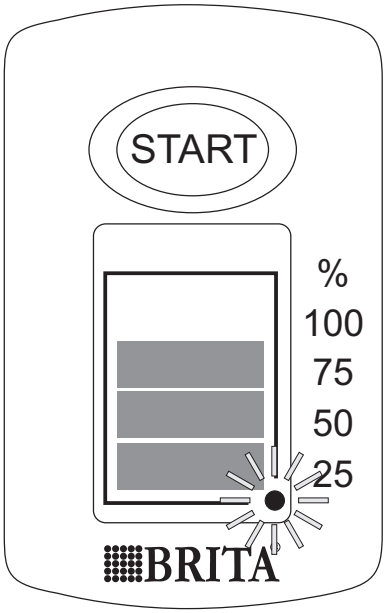

Controlar o funcionamento
O ponto intermitente no canto inferior direito do Memo indica que este está a funcionar.

Mudar o visor

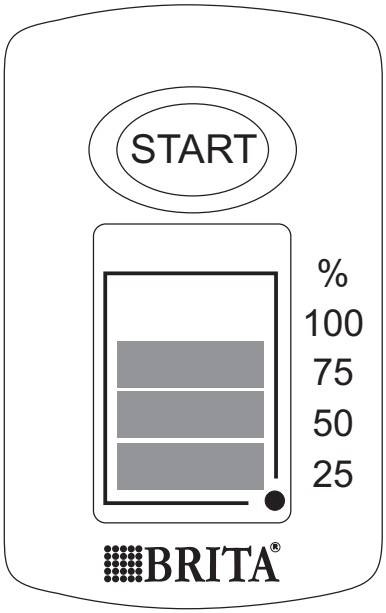

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Em cada semana desaparece uma barra para indicar a vida útil restante do cartucho. Após quatro semanas todas as barras terão desaparecido. Isto e uma seta intermitente indicam que o cartucho deve ser agora trocado.
Insira um cartucho novo de acordo com as instruções e reactive o Memo tal como acima descrito.

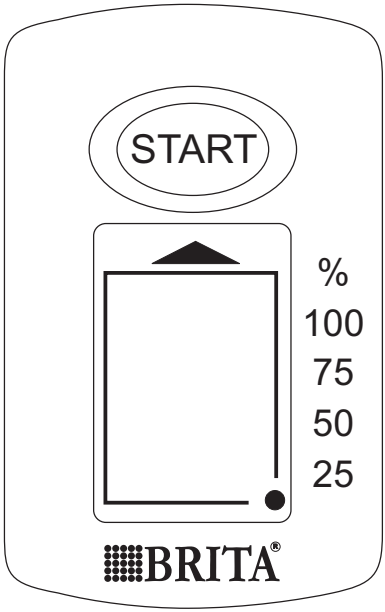

Quando for visível apenas uma barra, deverá verificar se possui um cartucho filtrante BRITA MAXTRA novo disponível.

Importante O Memo foi concebido para ser usado apenas com cartuchos filtrantes BRITA.
Memo BRITA: O indicador electrónico de troca de cartucho tem uma vida útil de aproximadamente 5 anos. No fim da vida útil do Memo lembre-se de que se trata de um dispositivo electrónico, devendo ser eliminado de acordo com as disposições e regulamentos aplicáveis.
Para retirar o Memo gasto, insira uma chave de fendas na ranhura junto ao Memo e puxe-o para fora.

Não se esqueça que o Memo não deve ser retirado por qualquer outro motivo que não seja a sua eliminação.

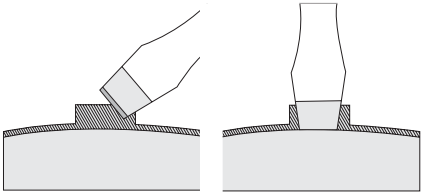

Informações importantes

- O orifício da válvula da porta do frigorífico tem de estar fechado com a válvula da água durante o normal funcionamento do aparelho.
- Utilize apenas água potável. A utilização de outro tipo de bebida pode deixar resíduos, sabor ou cheiro no reservatório e na torneira.
- É possível ouvir alguns ruídos provocados pela entrada de ar durante a saída da água do reservatório.
- Se a água não sair correctamente, volte a pressionar a alavanca de accionamento. Mantenha o copo debaixo da torneira durante alguns instantes para assegurar que este recolhe toda a água.
- Não utilize bebidas gaseificadas, como sejam refrigerantes. A bebida pode verter devido à pressão do gás.
- Lembre-se de que a água é um produto alimentar. Consuma a água filtrada dentro de um a dois dias.
- Caso não use a unidade de filtragem da água BRITA durante um período de tempo prolongado (p. ex. férias), recomendamos a despejar toda a água existente no sistema e a deixar o cartucho dentro do reservatório do filtro.
  Antes de voltar a usar o sistema, retire o cartucho e repita os passos 1 a 4 de "Como usar o cartucho filtrante BRITA MAXTRA".

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

- A unidade de filtragem da água BRITA foi concebida para ser usada apenas com água municipal da torneira (nota: esta água é constantemente controlada, sendo apta para beber de acordo com os regulamentos legais) ou com água de fontes privadas, que tenham sido testadas e declaradas aptas para beber.
  Caso sejam recebidas instruções das autoridades no sentido de ferver a água da torneira, a água filtrada BRITA terá igualmente de ser fervida. Quando as instruções para ferver a água deixarem de estar em vigor, todo o sistema de filtragem tem de ser limpo e inserido um novo cartucho.

Pode encontrar mais informações sobre os cartuchos filtrantes BRITA e o Memo no manual informativo BRITA.

Pode adquirir novos cartuchos filtrantes BRITA e o Memo através da rede de assistência ao consumidor da Electrolux ou da BRITA.

Manutenção e limpeza

Cuidado Retire a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de manutenção.

Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.

Limpeza periódica

O equipamento tem de ser limpo regularmente:
- limpe o interior e os acessórios com água morna e sabão neutro.
- verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os para se certificar de que estão limpos e sem resíduos.
- lave e seque minuciosamente.

Importante Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de limpeza muito perfumados ou cera de polir para limpar o interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um odor forte.

Limpe o condensador (grelha preta) e o compressor no fundo do aparelho com uma escova ou um aspirador. Esta operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar o consumo de electricidade.

Importante Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.

Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que podem atacar/danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que a estrutura exterior deste aparelho seja limpa apenas com água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.

Descongelar o frigorífico

O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do compartimento do frigorífico sempre que o compressor de motor pára, durante a utilização normal. A água resultante da descongelação é descarregada por um canal para um recipiente especial, colocado na parte traseira por cima do aparelho, sobre o compressor de motor, onde evapora.
É importante limpar periodicamente o orifício de descarga da água resultante da descongelação no centro do canal do compartimento do frigorífico para evitar que um fluxo excessivo de água pingue sobre os alimentos. Utilize o agente de limpeza fornecido, que irá encontrar já inserido no orifício de descarga.

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

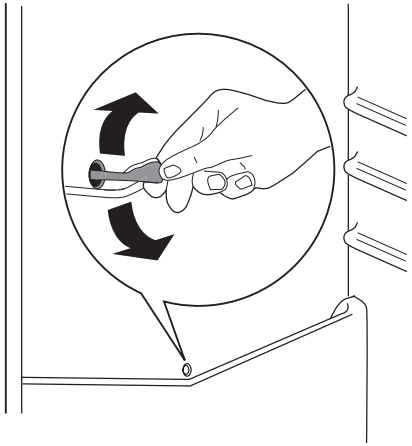

Descongelar o congelador

O compartimento do congelador deste modelo, por sua vez, é do tipo "no frost". Isto significa que não há qualquer formação de gelo durante o seu funcionamento, quer nas paredes interiores, quer nos alimentos.
A ausência de gelo deve-se à circulação contínua de ar frio no interior do compartimento, accionado por um ventilador controlado automaticamente.

Períodos de inactividade

Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos, observe as seguintes precauções:

- **desligue o aparelho da tomada da electricidade**
- retire todos os alimentos
- descongelação [16]e limpe o aparelho e todos os acessórios
- deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros desagradáveis.

Se o armário for mantido ligado, peça a alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos no interior se estraguem em caso de falha eléctrica.

Substituir o filtro Taste Guard

O filtro Taste Guard ajuda a reduzir os odores no interior do frigorífico, limitando o risco de aromas indesejados em alimentos sensíveis

Para obter o melhor desempenho, o filtro Taste Guard deve ser substituído todos os anos.
Podem ser adquiridos novos filtros de ar activo junto do representante local.

- O filtro de ar é colocado atrás da aba e pode ser alcançado puxando a aba para fora (1).
- Puxe o filtro de ar usado para fora da ranhura.

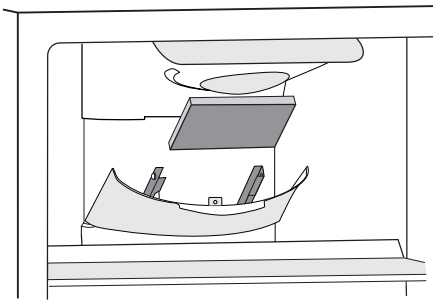

- Introduza o novo filtro de ar na ranhura (2).
- Feche a aba.

O filtro de ar é um acessório consumível, não estando abrangido pela garantia.

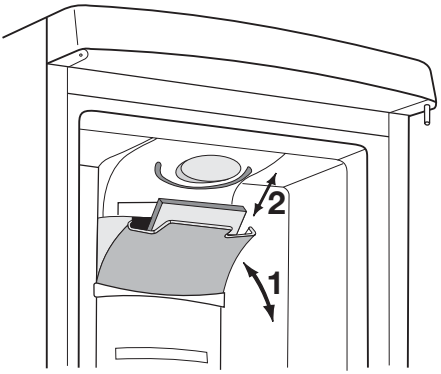

Importante Durante o funcionamento, mantenha sempre fechada a aba da ventilação de ar.
O filtro de ar deve ser manuseado com cuidado, para que a superfície não seja arranhada.

16) Se previsto.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

O que fazer se…

⚠ **Advertência** Antes da resolução de problemas, retire a ficha da tomada. A resolução de problemas que não se encontram no manual só deve ser efectuada por um electricista qualificado ou uma pessoa competente.

Importante Existem alguns ruídos durante a utilização normal (compressor, circulação de refrigerante).

Problema	Possível causa	Solução
O aparelho não funciona. A lâmpada não funciona.	A máquina desliga-se.	Ligue o aparelho.
	A ficha não está correctamente inserida na tomada.	Ligue a ficha do aparelho correctamente à tomada de alimentação.
	O aparelho não tem alimentação. Não existe tensão na tomada.	Ligue um aparelho eléctrico diferente à tomada. Contacte um electricista qualificado.
A lâmpada não funciona.	A lâmpada está defeituosa.	Consulte "Substituir a lâmpada".
O compressor funciona continuamente.	A temperatura não está regulada correctamente.	Defina uma temperatura mais elevada.
	A porta não está fechada correctamente.	Consulte "Fechar a porta.
	A porta foi aberta muitas vezes.	Não mantenha a porta aberta mais tempo do que o necessário.
	A temperatura do produto está muito alta.	Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura ambiente antes de o guardar.
	A temperatura ambiente está muito alta.	Diminua a temperatura ambiente.
Fluxos de água na placa traseira do frigorífico.	Durante o processo de descongelação automático, o gelo é descongelado na placa traseira.	Isto está correcto.
Fluxos de água no frigorífico.	A saída de água está obstruída.	Limpe a saída da água.
	Os produtos evitam que a água escorra para o colector de água.	Certifique-se de que os produtos não tocam na placa traseira.
Fluxos de água no chão.	A saída de água derretida não escorre no tabuleiro de evaporação acima do compressor.	Engate a saída de água derretida no tabuleiro de evaporação.
A temperatura no aparelho está demasiado baixa.	O regulador de temperatura não está regulado correctamente.	Defina uma temperatura mais elevada.
A temperatura no aparelho está demasiado alta.	O regulador de temperatura não está regulado correctamente.	Defina uma temperatura mais baixa.
	A porta não está fechada correctamente.	Consulte "Fechar a porta.
	A temperatura do produto está muito alta.	Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura ambiente antes de o guardar.
	Muitos produtos armazenados ao mesmo tempo.	Armazene menos produtos ao mesmo tempo.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Problema	Possível causa	Solução
A temperatura no frigorífico está demasiado alta.	Não existe circulação de ar frio no aparelho.	Certifique-se de que existe circulação de ar frio no aparelho.
A temperatura no congelador está demasiado alta.	Os produtos estão demasiado perto uns dos outros.	Armazene os produtos de forma a haver circulação de ar frio.
Existe demasiado gelo.	Os alimentos não estão embalados correctamente.	Embale os alimentos correctamente.
	A porta não está fechada correctamente.	Consulte "Fechar a porta.
	O regulador de temperatura não está regulado correctamente.	Defina uma temperatura mais elevada.

Substituir a lâmpada

1. Desligue a ficha da tomada.
2. Prima o gancho traseiro da tampa da lâmpada com uma chave de fendas e, ao mesmo tempo, rode a tampa na direcção da seta.
3. Substitua a lâmpada por uma com a mesma potência (a potência máxima está indicada na cobertura da lâmpada).
4. Instale a tampa da lâmpada fixando-a na sua posição original.
5. Ligue a ficha do aparelho à tomada de alimentação.
6. Abra a porta. Certifique-se de que a lâmpada se acende.

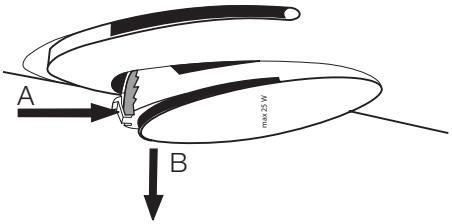

Fechar a porta

1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
3. Se necessário, substitua as juntas de porta defeituosas. Contacte o Centro de Assistência.

Dados técnicos

Dimensão do nicho de instalação		
	Altura	1800 mm
	Largura	695 mm
	Profundidade	669 mm
Tempo de reinício		20 h

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

As informações técnicas encontram-se na placa de dados no lado esquerdo interno do aparelho e na etiqueta de energia.

Instalação

⚠ Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a sua segurança e funcionamento correcto do aparelho antes de o instalar.

Posicionamento

Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à classe climática indicada na placa de dados do aparelho:

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10 °C a + 32 °C
N	+16 °C a + 32 °C
ST	+16 °C a + 38 °C
T	+16 °C a + 43 °C

Local

O aparelho deve ser instalado afastado de fontes de calor, como sejam radiadores, termoacumuladores, luz solar directa, etc. Certifique-se de que o ar pode circular livremente na traseira do aparelho. Para garantir o melhor desempenho, se o aparelho estiver sob um armário suspenso, a distância mínima entre o topo do aparelho e o armário é de 100 mm. No entanto, o aparelho não deve ser colocado sob armários suspensos. O nivelamento preciso é garantido por um ou mais pés ajustáveis na base do aparelho.

⚠ **Advertência** Tem de ser possível desligar o aparelho da fonte de corrente; Assim, a ficha tem de estar facilmente acessível após a instalação.

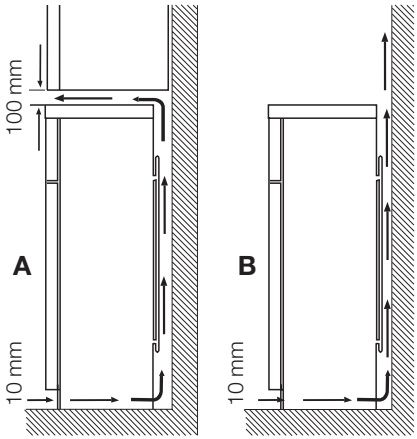

Ligação eléctrica

Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.

Separadores traseiros

No interior do aparelho, existem dois separadores que devem ser instalados conforme ilustrado.
Desaperte os parafusos, introduza o separador debaixo da cabeça do parafuso e volte a apertar os parafusos.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

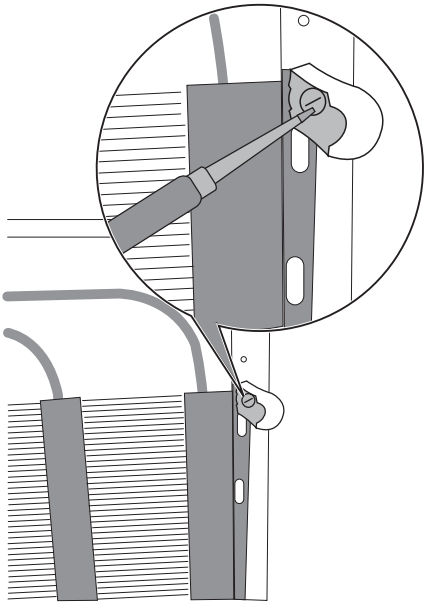

Instalação do filtro Taste Guard

O filtro Taste Guard Filter é um filtro de carvão activo que absorve os maus odores e permite preservar o melhor sabor e aroma para todos os alimentos, sem o risco de contaminação de odores entre géneros alimentícios.
Aquando da entrega, o filtro de carvão está num saco de plástico para manter a respectiva longevidade e características. O filtro deve ser colocado atrás da aba antes de ligar o aparelho.

1. Puxe a aba para fora (1)
2. Retire o filtro do saco de plástico
3. Introduza o filtro na ranhura existente na parte posterior da tampa da aba (2)
4. Feche a aba

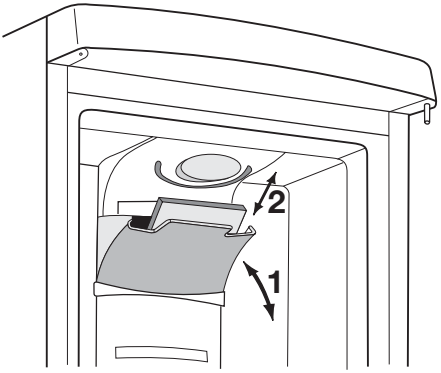

Importante Durante o funcionamento, mantenha sempre fechada a aba da ventilação de ar.
O filtro deve ser manuseado com cuidado, para que não se soltem fragmentos da superfície.

Reversibilidade da porta

⚠ **Advertência** Antes de executar qualquer operação retire a ficha da tomada.

Importante Recomendamos que execute as seguintes operações com outra pessoa, que irá segurar as portas do aparelho durante as operações.

Para alterar o sentido de abertura, faça o seguinte:

1. Retire a dobradiça superior com cuidado para que a porta superior não caia e guarde-a para utilização futura.

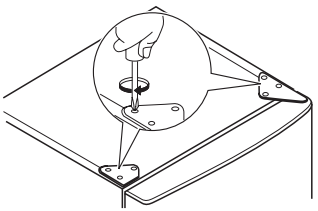

2. Retire a porta superior.
3. Retire o suporte superior e monte-o no lado oposto.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

4. Desaparafuse a dobradiça do meio (H). Desaparafuse os tampões de plástico localizados no lado oposto da dobradiça central e introduza-os nos orifícios ocupados anteriormente pela dobradiça.

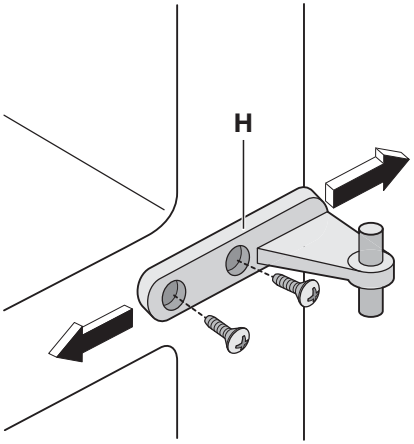

5. Retire a porta inferior.
6. Retire a grelha de ventilação, que está fixada por dois parafusos.

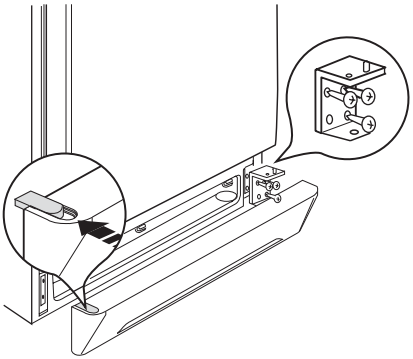

7. Com cuidado, coloque o aparelho deitado de costas, desaparafuse totalmente o pé ajustável e aparafuse-o no lado oposto.
8. Retire a dobradiça do fundo desenroscando os parafusos que a fixam.
9. Com uma chave de bocas de 12 mm, desaparafuse o pino da dobradiça e volte a instalá-lo no lado oposto da dobradiça.
10. Volte a instalar a dobradiça inferior no lado oposto com os parafusos que retirou anteriormente.
11. Com cuidado, volte a colocar o aparelho na sua posição de funcionamento e ajuste o nível do aparelho aparafusando/desaparafusando o pé ajustável no fundo com os seus dedos ou uma ferramenta.

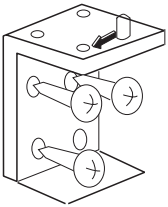

12. Retire a cobertura do orifício da grelha de ventilação, puxando-a na direcção da seta, e volte a instalá-la no lado oposto.
13. Volte a colocar a grelha de ventilação e aperte os parafusos.
14. Volte a instalar a porta inferior.
15. Volte a instalar a dobradiça central (H) no lado oposto.
16. Volte a instalar a porta superior.
17. No saco da documentação poderá encontrar a dobradiça superior necessária para efectuar esta reversibilidade. Coloque o parafuso no lugar.

Download from Fridge-Manual.com Manuals

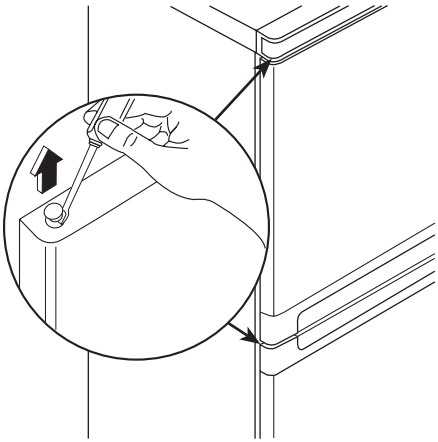

- Todos os parafusos estão apertados.
- A junta magnética está colada ao aparelho.
- A porta abre e fecha correctamente.

Se a temperatura ambiente for fria (por ex. no Inverno), pode acontecer que a junta não adira perfeitamente ao aparelho. Neste caso, aguarde até que a junta adira naturalmente ou acelere o processo aquecendo a parte afectada com um secador de cabelo convencional.

Caso não queira executar as operações acima mencionadas, contacte o Centro de Apoio ao Cliente mais perto. Os custos da execução da reversibilidade das portas pelo técnico do Centro de Apoio ao Cliente serão suportados por si.

Faça uma verificação final para se certificar de que:

Preocupações ambientais

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

www.electrolux.com

www.electrolux.com.tr

Para comprar acessórios e consumiveis na nossa loja web, por favor, visite:
www.electrolux.pt

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals